

**LEGENDA COLORI**  
 Ar Arancio  
 Az Azzurro  
 B Blu  
 Bi Bianco  
 G Giallo  
 Gr Grigio  
 M Marrone  
 N Nero  
 R Rosso  
 Ro Rosa  
 V Verde  
 Vi Viola

**LEGENDA COLORI SCHEMA**  
 ALIMENTAZIONE  
 MASSA  
 CONSENSO / SEGNALE  
 CONSENSO / SEGNALE

**LEGENDA**

- |   |   |
|---|---|
| 1 CONNETTORI MULTIPLI                         | 1 ALIMENTAZIONE CARICHI INIEZIONE         |
| 2 CLAXON                                      | 2 ALIMENTAZIONE CARICHI INIEZIONE         |
| 3 DEVIOLUCI SX                                | 3 POSITIVO BATTERIA                       |
| 4 SENSORE TEMPERATURA ARIA                    | 4 ALIMENTAZIONE CARICHI INIEZIONE         |
| 5 CRUSCOTTO                                   | 5 MASSA                                   |
| 6 DEVIOLUCI DX CON "DRL" ABILITATO            | 6 MASSA                                   |
| 7 CONNETTORE SENSORE MOTORINO AVVIAMENTO      | 7 -                                       |
| 8 INT. STOP POSTERIORE                        | 8 MASSA                                   |
| 9 INT. FRIZIONE                               | 9 -                                       |
| 10 COMBUSTORE A CHIAVE                        | 10 -                                      |
| 11 ANTENNA IMMOBILIZER                        | 11 LUCE STOP                              |
| 12 FANALE POSTERIORE COMPLETO                 | 12 -                                      |
| 13 INDICATORE DIREZIONE POST. DX              | 13 POSITIVO CHIAVE                        |
| 14 VENTOLA DX                                 | 14 INT. STOP POSTERIORE                   |
| 15 INDICATORE DIREZIONE POST. SX              | 15 PULSANTE AVVIAMENTO                    |
| 16 CENTRALINA ANTIFURTO (OPTIONAL)            | 16 CONNETTORE SENSORE MOTORINO AVVIAMENTO |
| 17 MANOPOLA RISCALDATE (OPTIONAL)             | 17 RUN-STOP                               |
| 18 LED ANTIFURTO                              | 18 RELE' INIEZIONE                        |
| 19 SENSORE ABS ANTERIORE                      | 19 -                                      |
| 20 SENSORE ABS POSTERIORE                     | 20 RELE' VENTOLA                          |
| 21 CENTRALINA ABS                             | 21 -                                      |
| 22 PRESA USB                                  | 22 INTERRUTTORE CAVALLETTO LATERALE       |
| 23 RELE' VENTOLA                              | 23 INT. STOP POSTERIORE                   |
| 24 VENTOLA SX                                 | 24 INTERRUTTORE CAVALLETTO LATERALE       |
| 25 FUSIBILI SECONDARI 2                       | 25 INT. FRIZIONE                          |
| 26 ALTERNATORE                                | 26 MASSA                                  |
| 27 REGOLATORE DI TENSIONE                     | 27 -                                      |
| 28 MOTORINO DI AVVIAMENTO                     | 28 MASSA                                  |
| 29 RELE' DI AVVIAMENTO                        | 29 -                                      |
| 30 FUSIBILE PRINCIPALE                        | 30 LINEA CAN L (DIAGNOSTICA)              |
| 31 BATTERIA                                   | 31 INT. FRIZIONE                          |
| 32 INTERRUTTORE CAVALLETTO LATERALE           | 32 -                                      |
| 33 FUSIBILI SECONDARI 1                       | 33 -                                      |
| 34 DEVIOLUCI DX CON "DRL" DISABILITATO        | 34 -                                      |
| 35 RELE' POMPA BENZINA                        | 35 -                                      |
| 36 RELE' INIEZIONE                            | 36 -                                      |
| 37 SENSORE RISERVA BENZINA                    | 37 -                                      |
| 38 POMPA BENZINA                              | 37 -                                      |
| 39 VALVOLA CANISTER                           | 38 RELE' POMPA BENZINA                    |
| 40 MANOPOLA GAS RbW                           | 39 LINEA CAN H (DIAGNOSTICA)              |
| 41 ARIA SECONDARIA                            | 40 -                                      |
| 42 INTERRUTTORE QUICK-SHIFT                   | 41 -                                      |
| 43 SENSORE MARCIA                             | 42 MASSA SENSORI                          |
| 44 LAMBDA CILINDRO 2                          | 43 MASSA SENSORI                          |
| 45 LAMBDA CILINDRO 1                          | 44 MASSA SENSORI                          |
| 46 INIETTORE CILINDRO 2                       | 45 -                                      |
| 47 INIETTORE CILINDRO 1                       | 46 -                                      |
| 48 BOBINA CILINDRO 2                          | 47 -                                      |
| 49 BOBINA CILINDRO 1                          | 48 -                                      |
| 50 SENSORE MAP                                | 49 LINEA CAN H                            |
| 51 FARFALLA MOTORIZZATA                       | 49 -                                      |
| 52 SENSORE TEMPERATURA ARIA ASPIRAZIONE       | 50 ALIMENTAZIONE SENSORI                  |
| 53 SENSORE TEMPERATURA MOTORE                 | 51 ALIMENTAZIONE SENSORI                  |
| 54 SENSORE GIRI MOTORE                        | 52 ALIMENTAZIONE SENSORI                  |
| 55 SENSORE PRESSIONE OLIO                     | 53 MASSA SENSORI                          |
| 56 CENTRALINA GEN11                           | 54 -                                      |
| 57 CONNETTORE OBD                             | 55 -                                      |
| 58 PREDISPOSIZIONE AMP (OPTIONAL)             | 56 -                                      |
| 59 INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE SINISTRO | 57 LINEA CAN L                            |
| 60 PROIETTORE ANTERIORE (LED)                 | 58 -                                      |
| 61 DRL  | 59 -                                      |
| 62 MODULO LED ABBAGLIANTE                     | 60 MANOPOLA GAS RbW 1                     |
| 63 MODULO LED ABBAGLIANTE                     | 61 MANOPOLA GAS RbW 2                     |
| 64 DRL  | 62 SENSORE DI CADUTA                      |
| 65 INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE DESTRO   | 63 -                                      |
| 66 SENSORE LIVELLO BENZINA                    | 64 -                                      |
| 67 PUNTO MASSA MOTORE                         | 65 RELE' DI AVVIAMENTO                    |
| 68 PUNTO MASSA TESTA MOTORE                   | 66 MASSA                                  |
| 69 PRESA DIAGNOSTICA (CAN)                    |   |
| 70 SENSORE TEMPERATURA OLIO                   |   |
| 71 FENDINEBBIA (OPTIONAL)                     |   |
| 72 RELE' LUCI FENDINEBBIA (OPTIONAL)          |   |
| 73 SENSORE DI CADUTA                          |   |

**PINOUT CRUSCOTTO**

- |   |   |
|---|---|
| 1 MANOPOLA "A"                          | 10 RISCALDATORE LAMBDA CILINDRO 1       |
| 2 SENSORE RISERVA BENZINA               | 11 -                                    |
| 3 DRL STATUS                            | 12 -                                    |
| 4 COMANDO FRECCIA SX                    | 13 -                                    |
| 5 COMANDO FRECCIA DX                    | 14 -                                    |
| 6 RESET FRECCIE                         | 15 INIETTORE CILINDRO 1                 |
| 7 -                                     | 16 BOBINA CILINDRO 2                    |
| 8 RIDING MODE                           | 17 BOBINA CILINDRO 1                    |
| 9 POSITIVO BATTERIA                     | 18 INIETTORE CILINDRO 2                 |
| 10 MANOPOLA "B"                         | 19 -                                    |
| 11 -                                    | 20 -                                    |
| 12 MODE U                               | 21 -                                    |
| 13 MODE D                               | 22 FARFALLA MOTORIZZATA (TPS1)          |
| 14 MODE R                               | 23 -LAMBDA CILINDRO 1                   |
| 15 MODE SET                             | 24 +LAMBDA CILINDRO 1                   |
| 16 POSITIVO CHIAVE                      | 25 -                                    |
| 17 POSITIVO BATTERIA                    | 26 -LAMBDA CILINDRO 2                   |
| 18 ANTENNA B                            | 27 -                                    |
| 19 SENSORE LIVELLO BENZINA              | 28 SENSORE TEMPERATURA ARIA             |
| 20 CRUISE UP                            | 29 CRUISE SET                           |
| 21 CRUISE DOWN                          | 30 ARIA SECONDARIA                      |
| 22 SENSORE TEMPERATURA ARIA             | 31 MASSA                                |
| 23 CRUISE SET                           | 32 SENSORE MARCIA                       |
| 24 MASSA                                | 33 SENSORE TEMPERATURA OLIO             |
| 25 MASSA                                | 34 -                                    |
| 26 ANTENNA A                            | 35 -                                    |
| 27 LINEA CAN H                          | 36 +LAMBDA CILINDRO 2                   |
| 28 LINEA CAN L                          | 37 -                                    |
| 29 -                                    | 38 -                                    |
| 30 INDICATORE DIREZIONE ANT. DX         | 39 -                                    |
| 31 INDICATORE DIREZIONE POST. DX        | 40 MASSA SENSORI                        |
| 32 INDICATORE DIREZIONE ANT. SX         | 41 INTERRUTTORE QUICK-SHIFT             |
| 33 INDICATORE DIREZIONE POST. SX        | 42 -                                    |
| 34 MASSA SENSORI                        | 43 -                                    |
| 41 INTERRUTTORE QUICK-SHIFT             | 44 MASSA SENSORI                        |
| 42 -                                    | 45 MASSA SENSORI                        |
| 43 -                                    | 46 MASSA SENSORI                        |
| 44 MASSA SENSORI                        | 47 -                                    |
| 45 MASSA SENSORI                        | 48 -                                    |
| 46 MASSA SENSORI                        | 49 -                                    |
| 47 -                                    | 50 -                                    |
| 48 -                                    | 51 FARFALLA MOTORIZZATA (TPSRED1)       |
| 49 -                                    | 52 -                                    |
| 50 -                                    | 53 -                                    |
| 51 FARFALLA MOTORIZZATA (TPSRED1)       | 54 ALIMENTAZIONE SENSORI                |
| 52 -                                    | 55 -                                    |
| 53 -                                    | 56 -                                    |
| 54 ALIMENTAZIONE SENSORI                | 57 ALIMENTAZIONE SENSORI                |
| 55 -                                    | 58 -                                    |
| 56 -                                    | 59 SENSORE MARCIA (NEUTRAL)             |
| 57 ALIMENTAZIONE SENSORI                | 60 SENSORE GIRI MOTORE (+)              |
| 58 -                                    | 61 -                                    |
| 59 SENSORE MARCIA (NEUTRAL)             | 62 -                                    |
| 60 SENSORE GIRI MOTORE (+)              | 63 SENSORE TEMPERATURA ARIA ASPIRAZIONE |
| 61 -                                    | 64 -                                    |
| 62 -                                    | 65 -                                    |
| 63 SENSORE TEMPERATURA ARIA ASPIRAZIONE | 66 -                                    |
| 64 -                                    | 67 ALIMENTAZIONE SENSORI                |
| 65 -                                    | 68 -                                    |
| 66 -                                    | 69 -                                    |
| 67 ALIMENTAZIONE SENSORI                | 70 SENSORE GIRI MOTORE (-)              |
| 68 -                                    | 71 SENSORE MAP                          |
| 69 -                                    | 72 -                                    |
| 70 SENSORE GIRI MOTORE (-)              | 73 SENSORE TEMPERATURA MOTORE           |
| 71 SENSORE MAP                          | 74 -                                    |
| 72 -                                    | 75 MASSA SENSORI                        |
| 73 SENSORE TEMPERATURA MOTORE           | 76 -                                    |
| 74 -                                    | 77 -                                    |
| 75 MASSA SENSORI                        | 78 SENSORE PRESSIONE OLIO               |
| 76 -                                    | 79 -                                    |
| 77 -                                    | 80 -                                    |

**PINOUT CENTRALINA ABS**

- |  |   |
|--|---|
| 1 LINEA CAN H                          | 10 MASSA                                |
| 2 LINEA CAN L                          | 11 MASSA                                |
| 3 -                                    | 12 -                                    |
| 4 POSITIVO CHIAVE                      | 13 -                                    |
| 5 LINEA SERIALE K PER DIAGNOSI         | 14 -                                    |
| 6 + SENSORE VELOCITA' RUOTA POSTERIORE | 15 - SENSORE VELOCITA' RUOTA POSTERIORE |
| 7 -                                    | 16 - SENSORE VELOCITA' RUOTA ANTERIORE  |
| 8 + SENSORE VELOCITA' RUOTA ANTERIORE  | 17 -                                    |
| 9 -                                    | 18 POSITIVO BATTERIA                    |

**PINOUT CENTRALINA ANTIFURTO**

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 POSITIVO BATTERIA       | 67 ALIMENTAZIONE SENSORI      |
| 2 POSITIVO CHIAVE         | 68 -                          |
| 3 -                       | 69 -                          |
| 4 LED                     | 70 SENSORE GIRI MOTORE (-)    |
| 5 INDICATORI DI DIREZIONE | 71 SENSORE MAP                |
| 6 INDICATORI DI DIREZIONE | 72 -                          |
| 7 MASSA                   | 73 SENSORE TEMPERATURA MOTORE |
| 8 -                       | 74 -                          |
| 9 CENTRALINA GEN11        | 75 MASSA SENSORI              |
| 10 RUN-STOP               | 76 -                          |
| 11 -                      | 77 -                          |
| 12 -                      | 78 SENSORE PRESSIONE OLIO     |
|                           | 79 -                          |
|                           | 80 -                          |


**PINOUT CENTRALINA GEN11**

**CONNETTORE VEICOLO**

- |   |
|---|
| 1 ALIMENTAZIONE CARICHI INIEZIONE         |
| 2 ALIMENTAZIONE CARICHI INIEZIONE         |
| 3 POSITIVO BATTERIA                       |
| 4 ALIMENTAZIONE CARICHI INIEZIONE         |
| 5 MASSA                                   |
| 6 MASSA                                   |
| 7 -                                       |
| 8 MASSA                                   |
| 9 -                                       |
| 10 -                                      |
| 11 LUCE STOP                              |
| 12 -                                      |
| 13 POSITIVO CHIAVE                        |
| 14 INT. STOP POSTERIORE                   |
| 15 PULSANTE AVVIAMENTO                    |
| 16 CONNETTORE SENSORE MOTORINO AVVIAMENTO |
| 17 RUN-STOP                               |
| 18 RELE' INIEZIONE                        |
| 19 -                                      |
| 20 RELE' VENTOLA                          |
| 21 -                                      |
| 22 INTERRUTTORE CAVALLETTO LATERALE       |
| 23 INT. STOP POSTERIORE                   |
| 24 INTERRUTTORE CAVALLETTO LATERALE       |
| 25 INT. FRIZIONE                          |
| 26 MASSA                                  |
| 27 -                                      |
| 28 MASSA                                  |
| 29 -                                      |
| 30 LINEA CAN L (DIAGNOSTICA)              |
| 31 INT. FRIZIONE                          |
| 32 -                                      |
| 33 -                                      |
| 34 -                                      |
| 35 -                                      |
| 36 -                                      |
| 37 -                                      |
| 38 RELE' POMPA BENZINA                    |
| 39 LINEA CAN H (DIAGNOSTICA)              |
| 40 -                                      |
| 41 -                                      |
| 42 MASSA SENSORI                          |
| 43 MASSA SENSORI                          |
| 44 MASSA SENSORI                          |
| 45 -                                      |
| 46 -                                      |
| 47 -                                      |
| 48 -                                      |
| 49 LINEA CAN H                            |
| 50 -                                      |
| 51 ALIMENTAZIONE SENSORI                  |
| 52 ALIMENTAZIONE SENSORI                  |
| 53 MASSA SENSORI                          |
| 54 -                                      |
| 55 -                                      |
| 56 -                                      |
| 57 LINEA CAN L                            |
| 58 -                                      |
| 59 -                                      |
| 60 MANOPOLA GAS RbW 1                     |
| 61 MANOPOLA GAS RbW 2                     |
| 62 SENSORE DI CADUTA                      |
| 63 -                                      |
| 64 -                                      |
| 65 RELE' DI AVVIAMENTO                    |
| 66 MASSA                                  |

**CONNETTORE MOTORE**

- |   |
|---|
| 1 FARFALLA MOTORIZZATA (DBW1-)          |
| 2 -                                     |
| 3 -                                     |
| 4 - RISCALDATORE LAMBDA CILINDRO 2      |
| 5 VALVOLA CANISTER                      |
| 6 FARFALLA MOTORIZZATA (DBW1+)          |
| 7 -                                     |
| 8 -                                     |
| 9 -                                     |
| 10 - RISCALDATORE LAMBDA CILINDRO 1     |
| 11 -                                    |
| 12 -                                    |
| 13 -                                    |
| 14 -                                    |
| 15 INIETTORE CILINDRO 1                 |
| 16 BOBINA CILINDRO 2                    |
| 17 BOBINA CILINDRO 1                    |
| 18 INIETTORE CILINDRO 2                 |
| 19 -                                    |
| 20 -                                    |
| 21 -                                    |
| 22 FARFALLA MOTORIZZATA (TPS1)          |
| 23 -LAMBDA CILINDRO 1                   |
| 24 +LAMBDA CILINDRO 1                   |
| 25 -                                    |
| 26 -LAMBDA CILINDRO 2                   |
| 27 -                                    |
| 28 -                                    |
| 29 -                                    |
| 30 ARIA SECONDARIA                      |
| 31 MASSA                                |
| 32 SENSORE MARCIA                       |
| 33 SENSORE TEMPERATURA OLIO             |
| 34 -                                    |
| 35 -                                    |
| 36 +LAMBDA CILINDRO 2                   |
| 37 -                                    |
| 38 -                                    |
| 39 -                                    |
| 40 MASSA SENSORI                        |
| 41 INTERRUTTORE QUICK-SHIFT             |
| 42 -                                    |
| 43 -                                    |
| 44 MASSA SENSORI                        |
| 45 MASSA SENSORI                        |
| 46 MASSA SENSORI                        |
| 47 -                                    |
| 48 -                                    |
| 49 -                                    |
| 50 -                                    |
| 51 FARFALLA MOTORIZZATA (TPSRED1)       |
| 52 -                                    |
| 53 -                                    |
| 54 ALIMENTAZIONE SENSORI                |
| 55 -                                    |
| 56 -                                    |
| 57 ALIMENTAZIONE SENSORI                |
| 58 -                                    |
| 59 SENSORE MARCIA (NEUTRAL)             |
| 60 SENSORE GIRI MOTORE (+)              |
| 61 -                                    |
| 62 -                                    |
| 63 SENSORE TEMPERATURA ARIA ASPIRAZIONE |
| 64 -                                    |
| 65 -                                    |
| 66 -                                    |
| 67 ALIMENTAZIONE SENSORI                |
| 68 -                                    |
| 69 -                                    |
| 70 SENSORE GIRI MOTORE (-)              |
| 71 SENSORE MAP                          |
| 72 -                                    |
| 73 SENSORE TEMPERATURA MOTORE           |
| 74 -                                    |
| 75 MASSA SENSORI                        |
| 76 -                                    |
| 77 -                                    |
| 78 SENSORE PRESSIONE OLIO               |
| 79 -                                    |
| 80 -                                    |

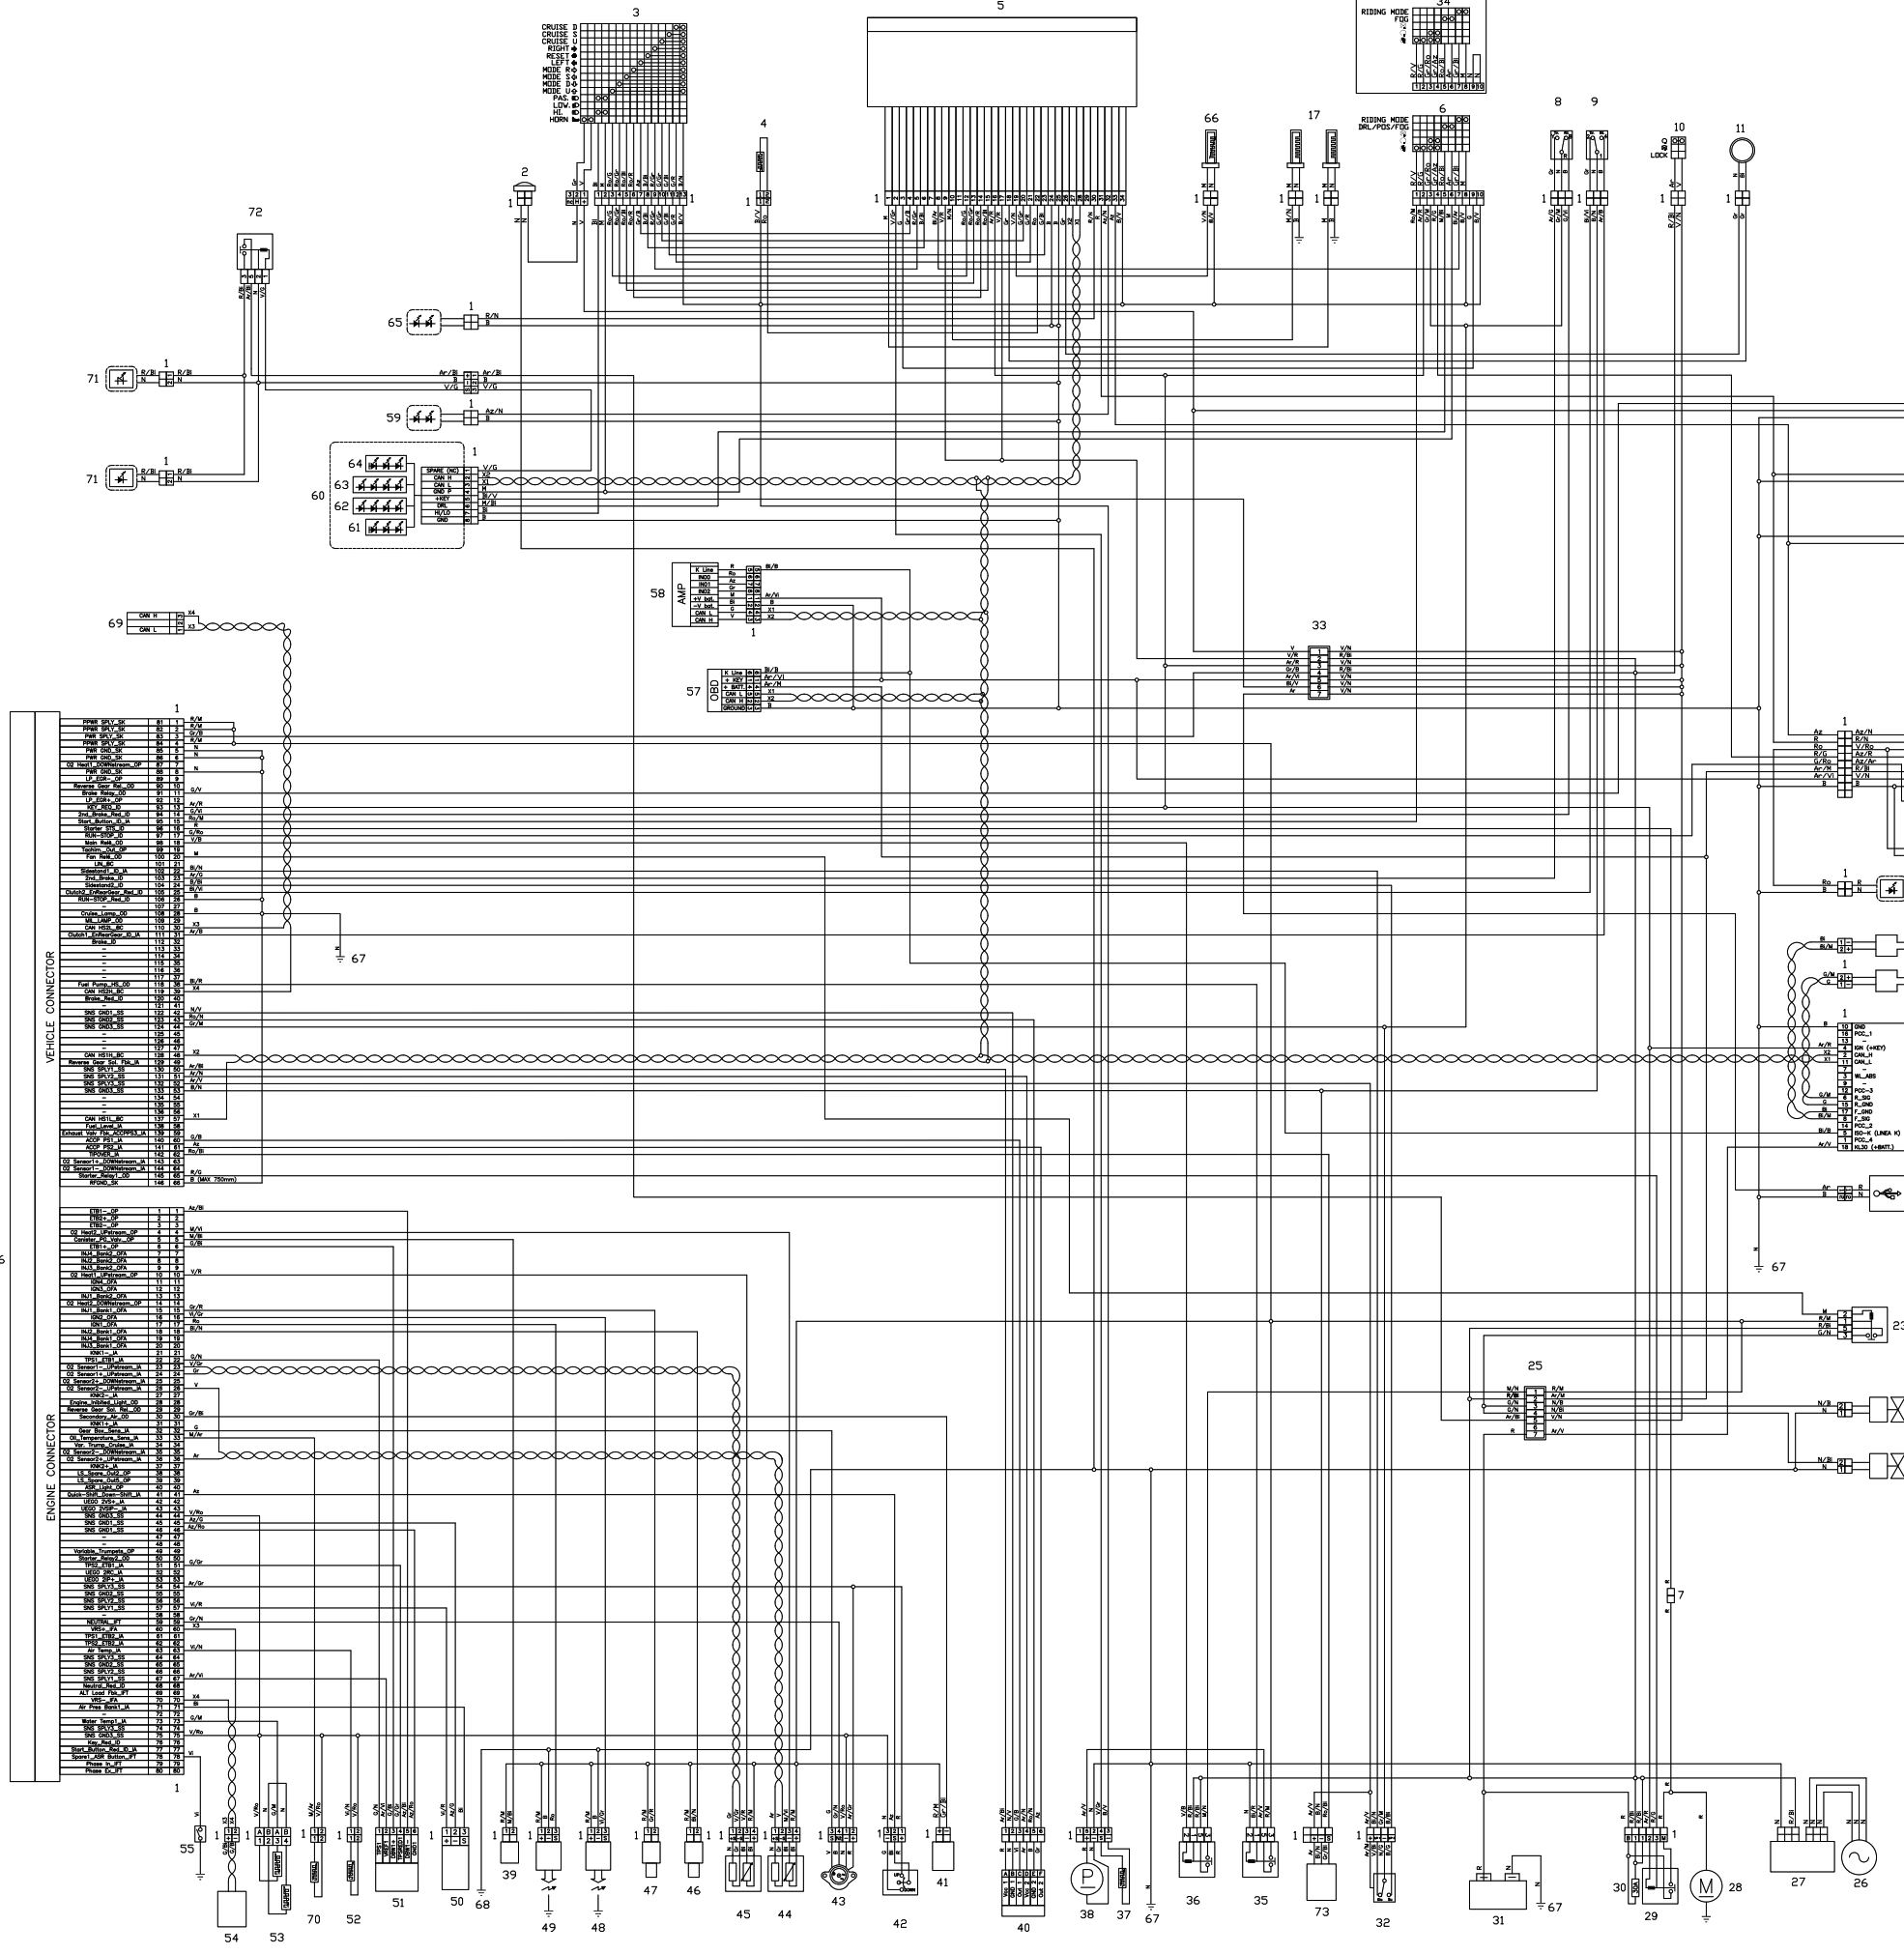


**LÉGENDE DES COULEURS**

Ar Orange  
Az Bleu clair  
B Bleu  
Bl Blanc  
G Jaune  
Gr Gris  
M Marron  
N Noir  
R Rouge  
Ro Rose  
V Vert  
Vi Violet

**LÉGENDE DES COULEURS DU SCHÉMA**

ALIMENTATION  
CONSENTEMENT / SIGNAL  
CONSENTEMENT / SIGNAL

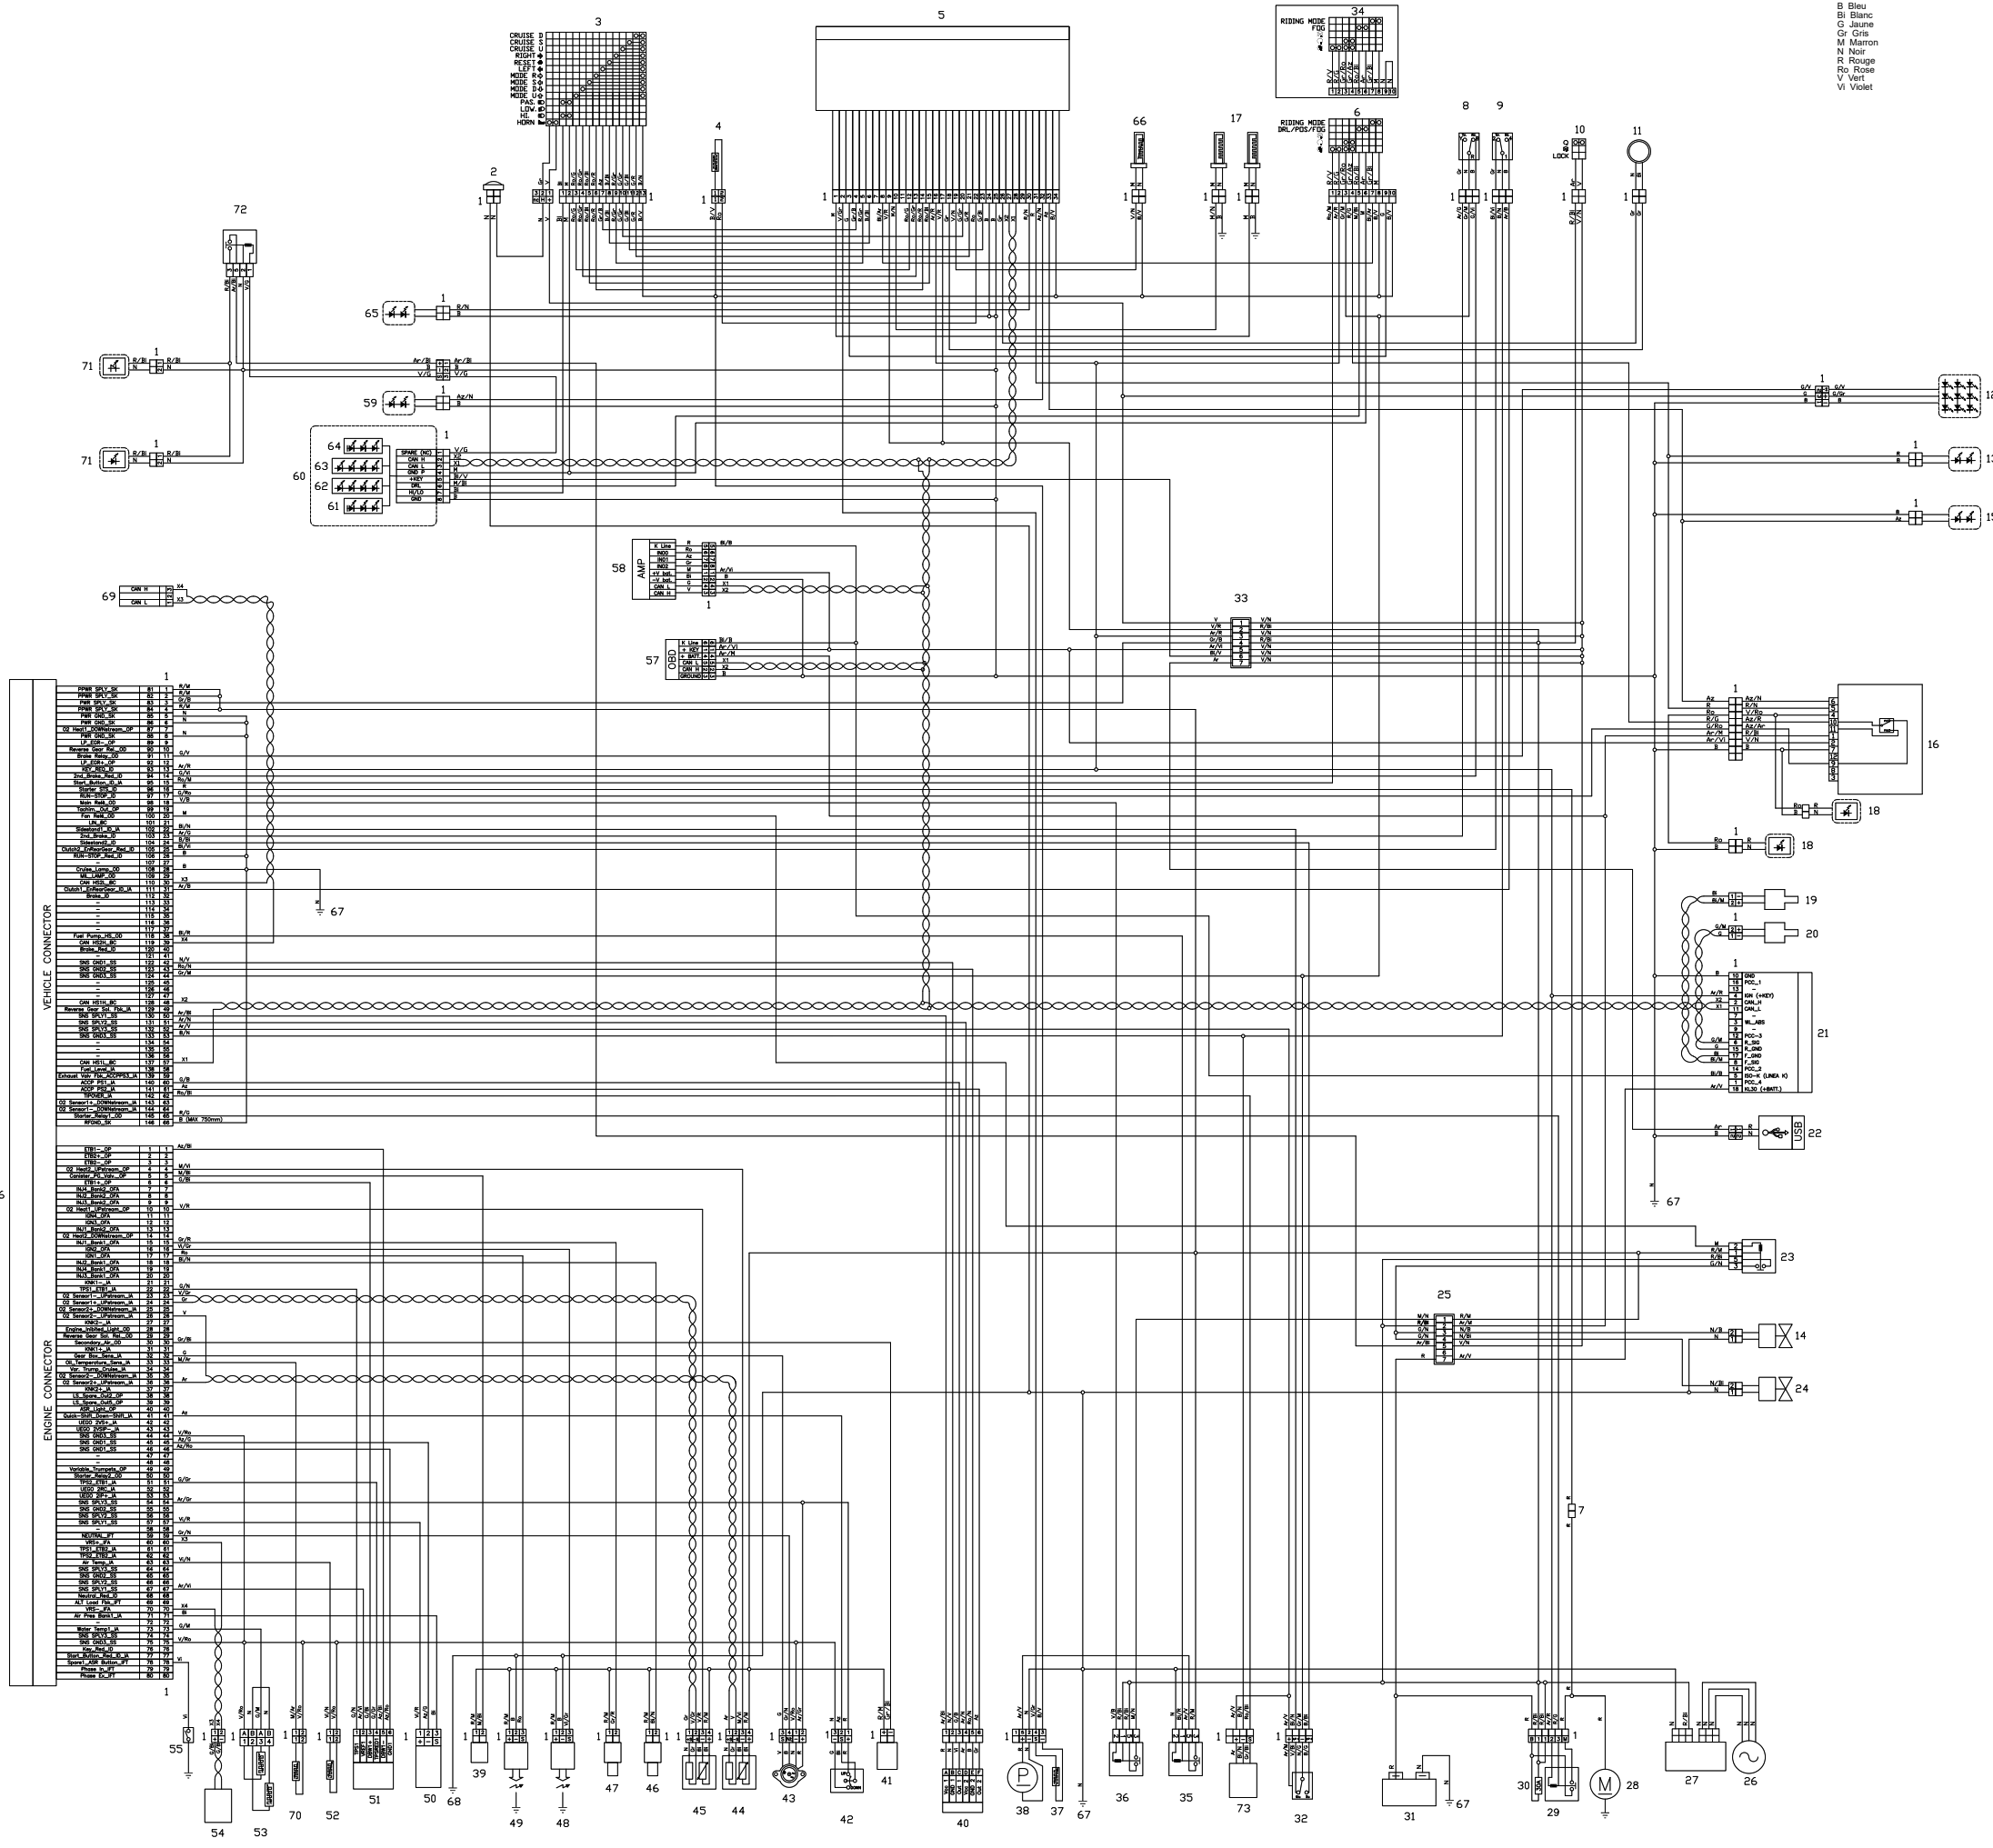

**LÉGENDE**

- 1 CONNECTEURS MULTIPLES
- 2 KLAXON
- 3 INVERSEUR DE FEUX GAUCHE
- 4 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR
- 5 TABLEAU DE BORD
- 6 INVERSEUR DE FEUX DROIT ('DRL' ON)
- 7 CONNECTEUR DU DÉMARRÉUR
- 8 INTERRUPTEUR STOP ARRIÈRE
- 9 INTERRUPTEUR DE L'EMBRAYAGE
- 10 COMMUTATEUR À CLÉ
- 11 ANTENNE DE L'ANTIDÉMARRAGE
- 12 FEU ARRIÈRE COMPLET
- 13 CLIGNOTANT ARRIÈRE DROIT
- 14 VENTILATEUR (D)
- 15 CLIGNOTANT ARRIÈRE GAUCHE
- 16 CENTRALE ANTIVOL (EN OPTION)
- 17 POIGNÉES CHAUFFANTES (EN OPTION)
- 18 DEL DE L'ANTIVOL (EN OPTION)
- 19 CAPTEUR ABS AVANT
- 20 CAPTEUR ABS ARRIÈRE
- 21 CENTRALE ABS
- 22 PRISE USB
- 23 RELAIS DE COMMANDE DU VENTILATEUR
- 24 VENTILATEUR (G)
- 25 FUSIBLES SECONDAIRES 2
- 26 ALTERNATEUR
- 27 RÉGULATEUR DE TENSION
- 28 DÉMARRÉUR
- 29 RELAIS DE DÉMARRAGE
- 30 FUSIBLE PRINCIPAL
- 31 BATTERIE
- 32 INTERRUPTEUR DE LA BÉQUILLE LATÉRALE
- 33 FUSIBLES SECONDAIRES 1
- 34 INVERSEUR DE FEUX DROIT ('DRL' OFF)
- 35 RELAIS DE POMPE À CARBURANT
- 36 RELAIS D'INJECTION
- 37 CAPTEUR DE LA RÉSERVE D'ESSENCE
- 38 POMPE À ESSENCE
- 39 VANNE DE L'ABSORBEUR DE VAPEURS
- 40 CAPTEUR DE POSITION DES POIGNÉES
- 41 AIR SECONDAIRE
- 42 INTERRUPTEUR QUICK-SHIFT
- 43 CAPTEUR DU SÉLECTEUR DE VITESSES
- 44 SONDE LAMBDA DU CYLINDRE 2
- 45 SONDE LAMBDA DU CYLINDRE 1
- 46 INJECTEUR DU CYLINDRE 2
- 47 INJECTEUR DU CYLINDRE 1
- 48 BOBINE DU CYLINDRE 2
- 49 BOBINE DU CYLINDRE 1
- 50 MAP SENSOR
- 51 PAPILLON MOTORISÉ
- 52 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR D'ASPIRATION
- 53 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU MOTEUR
- 54 CAPTEUR DE TOURS
- 55 CAPTEUR DE PRESSION D'HUILE
- 56 CENTRALE GEN11
- 57 PRISE OBD
- 58 PRÉINSTALLATION AMP (EN OPTION)
- 59 CLIGNOTANT AVANT GAUCHE
- 60 FEU AVANT COMPLET (LED)
- 61 DRL
- 62 FEU DE ROUTE (LED)
- 63 FEU DE CROISEMENT (LED)
- 64 DRL
- 65 CLIGNOTANT AVANT DROIT
- 66 CAPTEUR DU NIVEAU D'ESSENCE
- 67 MASSE DU MOTEUR
- 68 MASSE DE LA TÊTE DU MOTEUR
- 69 PRISE DE DIAGNOSTIC (CAN)
- 70 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'HUILE
- 71 ANTIBROUILLARD (EN OPTION)
- 72 RELAIS DES FEUX ANTIBROUILLARDS (EN OPTION)
- 73 CAPTEUR DE CHÛTE

**BROCHAGE CENTRALE GEN11**

- CONNECTEUR VÉHICULE**
- 1 ALIMENTATION DES CHARGES DE L'INJECTION
  - 2 ALIMENTATION DES CHARGES DE L'INJECTION
  - 3 POSITIF BATTERIE
  - 4 ALIMENTATION DES CHARGES DE L'INJECTION
  - 5 MASSE
  - 6 MASSE
  - 7 MASSE
  - 8 MASSE
  - 9 -
  - 10 FEU DE STOP
  - 11 -
  - 12 -
  - 13 POSITIF CLÉ
  - 14 INTERRUPTEUR STOP ARRIÈRE
  - 15 BOUTON DE DÉMARRAGE
  - 16 CONNECTEUR DU DÉMARRÉUR
  - 17 RUN-STOP
  - 18 RELAIS D'INJECTION
  - 19 -
  - 20 RELAIS DE COMMANDE DU VENTILATEUR
  - 21 -
  - 22 INTERRUPTEUR DE LA BÉQUILLE LATÉRALE
  - 23 INTERRUPTEUR STOP ARRIÈRE
  - 24 INTERRUPTEUR DE LA BÉQUILLE LATÉRALE
  - 25 INTERRUPTEUR DE L'EMBRAYAGE
  - 26 MASSE
  - 27 -
  - 28 MASSE
  - 29 -
  - 30 LIGNE CAN L (DIAGNOSTIC)
  - 31 INTERRUPTEUR DE L'EMBRAYAGE
  - 32 -
  - 33 -
  - 34 -
  - 35 -
  - 36 -
  - 37 -
  - 38 RELAIS DE POMPE À CARBURANT
  - 39 LIGNE CAN H (DIAGNOSTIC)
  - 40 -
  - 41 -
  - 42 MASSE DES CAPTEURS
  - 43 MASSE DES CAPTEURS
  - 44 MASSE DES CAPTEURS
  - 45 -
  - 46 -
  - 47 -
  - 48 LIGNE CAN H
  - 49 -
  - 50 ALIMENTATION DES CAPTEURS
  - 51 ALIMENTATION DES CAPTEURS
  - 52 ALIMENTATION DES CAPTEURS
  - 53 MASSE DES CAPTEURS
  - 54 -
  - 55 -
  - 56 -
  - 57 LIGNE CAN L
  - 58 -
  - 59 -
  - 60 CAPTEUR DE POSITION DES POIGNÉES 1
  - 61 CAPTEUR DE POSITION DES POIGNÉES 2
  - 62 CAPTEUR DE CHÛTE
  - 63 -
  - 64 -
  - 65 RELAIS DE DÉMARRAGE
  - 66 MASSE

**BROCHAGE TABLEAU DE BORD**

- 1 POIGNÉE "A"
- 2 CAPTEUR DE LA RÉSERVE D'ESSENCE
- 3 DRL STATUS
- 4 COMMANDE CLIGNOTANT GAUCHE
- 5 COMMANDE CLIGNOTANT DROIT
- 6 REINITIALISATION DES CLIGNOTANTS
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 - RÉCHAUFFEUR DE LA SONDE LAMBDA DU CYLINDRE 1
- 11 -
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 INJECTEUR DU CYLINDRE 1
- 16 BOBINE DU CYLINDRE 2
- 17 BOBINE DU CYLINDRE 1
- 18 INJECTEUR DU CYLINDRE 2
- 19 -
- 20 -
- 21 -
- 22 PAPILLON MOTORISÉ (TPS1)
- 23 - SONDE LAMBDA DU CYLINDRE 1
- 24 + SONDE LAMBDA DU CYLINDRE 1
- 25 -
- 26 - SONDE LAMBDA DU CYLINDRE 2
- 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 AIR SECONDAIRE
- 31 -
- 32 CAPTEUR DU SÉLECTEUR DE VITESSES
- 33 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'HUILE
- 34 -
- 35 -
- 36 + SONDE LAMBDA DU CYLINDRE 2
- 37 -
- 38 -
- 39 -
- 40 -
- 41 -
- 42 -
- 43 -
- 44 MASSE DES CAPTEURS
- 45 MASSE DES CAPTEURS
- 46 MASSE DES CAPTEURS
- 47 -
- 48 -
- 49 -
- 50 -
- 51 PAPILLON MOTORISÉ (TPSRED1)
- 52 -
- 53 -
- 54 ALIMENTATION DES CAPTEURS
- 55 -
- 56 -
- 57 ALIMENTATION DES CAPTEURS
- 58 -
- 59 CAPTEUR DU SÉLECTEUR DE VITESSES (NEUTRAL)
- 60 CAPTEUR DE TOURS (+)
- 61 -
- 62 -
- 63 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR D'ASPIRATION
- 64 -
- 65 -
- 66 -
- 67 ALIMENTATION DES CAPTEURS
- 68 -
- 69 -
- 70 CAPTEUR DE TOURS (-)
- 71 MAP SENSOR
- 72 -
- 73 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU MOTEUR
- 74 -
- 75 MASSE DES CAPTEURS
- 76 -
- 77 -
- 78 CAPTEUR DE PRESSION D'HUILE
- 79 -
- 80 -

**BROCHAGE CENTRALE ABS**

- 1 LIGNE CAN H
- 2 -
- 3 -
- 4 POSITIF CLÉ
- 5 LIGNE SÉRIALE K POUR DIAGNOSTIC
- 6 + CAPTEUR DE VITESSE DE LA ROUE ARRIÈRE
- 7 -
- 8 + CAPTEUR DE VITESSE DE LA ROUE AVANT
- 9 -
- 10 MASSE
- 11 LIGNE CAN L
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 - CAPTEUR DE VITESSE DE LA ROUE ARRIÈRE
- 16 -
- 17 - CAPTEUR DE VITESSE DE LA ROUE AVANT
- 18 POSITIF BATTERIE

**BROCHAGE CENTRALE ANTIVOL**

- 1 POSITIF BATTERIE
- 2 POSITIF CLÉ
- 3 -
- 4 LED
- 5 CLIGNOTANTS
- 6 CLIGNOTANTS
- 7 MASSE
- 8 -
- 9 CENTRALE GEN11
- 10 RUN-STOP
- 11 -
- 12 -

ZEICHENERKLÄRUNG FARBEN

- Az Orange
- Az Hellblau
- B Blau
- B1 Weiß
- G Gelb
- Gr Grau
- M Braun
- N Schwarz
- R Rot
- Ro Rosa
- V Grün
- Vi Violett

ZEICHENERKLÄRUNG FARBEN PLAN

- STROMVERSORGUNG
- MASSSE
- STARTFREIGABE/ SIGNAL
- STARTFREIGABE/ SIGNAL

ZEICHENERKLÄRUNG

- 1 MULTI-KABELSTECKER
- 2 HUPE
- 3 LINKER LICHT-WECHSELSCHALTER
- 4 LUFTTEMPERATURSENSOR
- 5 ARMATURENBRETT
- 6 RECHTER LICHT-WECHSELSCHALTER ("DRL" ON)
- 7 KABELSTECKER ANLASSERMOTOR
- 8 BREMSLICHTSCHALTER HINTERRADBREMSE
- 9 KUPPLUNGSSCHALTER
- 10 ZUNDSCHLOSS
- 11 ANTENNE WEGFAHRSPERRE
- 12 RÜCKLICHT KOMPLETT
- 13 HINTERER RECHTER BLINKER
- 14 GEBLÄSE (RECHTS)
- 15 HINTERER LINKER BLINKER
- 16 DIEBSTAHLSICHERUNGS-STEUERELEKTRONIK (OPTIONAL)
- 17 BEHEIZTE GRIFFE (OPTIONAL)
- 18 LED DIEBSTAHLSICHERUNG (OPTIONAL)
- 19 SENSOR ABS VORN
- 20 SENSOR ABS HINTEN
- 21 ABS-ZÜNDELEKTRONIK
- 22 USB-BUCHSE
- 23 GEBLÄSE-STEUERRELAIS
- 24 GEBLÄSE (LINKS)
- 25 ZUSATZSICHERUNGEN 2
- 26 LICHTMASCHINE
- 27 SPANNUNGSREGLER
- 28 ANLASSERMOTOR
- 29 ANLASSERRELAIS
- 30 HAUTSICHERUNG
- 31 BATTERIE
- 32 SCHALTER AM SEITENSTÄNDER
- 33 ZUSATZSICHERUNGEN 1
- 34 RECHTER LICHT-WECHSELSCHALTER ("DRL" OFF)
- 35 RELAIS KRAFTSTOFFPUMPE
- 36 EINSPRITZRELAIS
- 37 SENSOR BENZINRESERVE
- 38 BENZINPUMPE
- 39 VENTIL DES AKTIVKOHLEFILTERS
- 40 SENSOR GRIFFSTELLUNG
- 41 NEBELLUFT
- 42 QUICK-SHIFT SCHALTER
- 43 GANGSENSOR
- 44 LAMBDAZONE ZYLINDER 2
- 45 LAMBDAZONE ZYLINDER 1
- 46 EINSPRITZDÜSE ZYLINDER 2
- 47 EINSPRITZDÜSE ZYLINDER 1
- 48 ZÜNDSPULE ZYLINDER 2
- 49 ZÜNDSPULE ZYLINDER 1
- 50 MAP-SENSOR
- 51 MOTORISIERTE DROSSELKLAPPE
- 52 SENSOR ANSAUGLUFTTEMPERATUR
- 53 MOTOR-TEMPERATURSENSOR
- 54 ZÜNDELEKTRONIK GEN11
- 55 OBD-BUCHSE
- 56 VORBEREITUNG AMP (OPTIONAL)
- 57 VORDERER LINKER BLINKER
- 58 SCHEINWERFER KOMPLETT (LED)
- 59 DRL
- 60 FERNLICHT (LED)
- 61 ABBLENDLICHT (LED)
- 62 DRL
- 63 VORDERER RECHTER BLINKER
- 64 BENZINSTANDBEGER
- 65 MASSE MOTOR
- 66 MOTORKOPFBODEN
- 67 DIAGNOSESTECKDOSE (CAN)
- 68 ÖLTEMPERATURSENSOR
- 69 NEBELSCHEINWERFER (OPTIONAL)
- 70 RELAIS NEBELSCHEINWERFER (OPTIONAL)
- 71 KIPPSENSOR
- 72 MOTORISIERTE DROSSELKLAPPE (DBW1+)
- 73 KIPPSENSOR

PINOUT STEUERELEKTRONIK GEN11

- FAHRZEUGSTECKER
- 1 STROMVERSORGUNG EINSPRITZ-LADUNGEN
- 2 STROMVERSORGUNG EINSPRITZ-LADUNGEN
- 3 PLUS BATTERIE
- 4 STROMVERSORGUNG EINSPRITZ-LADUNGEN
- 5 MASSE
- 6 MASSE
- 7 MASSE
- 8 MASSE
- 9 -
- 10 -
- 11 BREMSLICHT
- 12 -
- 13 PLUS SCHLÜSSEL
- 14 BREMSLICHTSCHALTER HINTERRADBREMSE
- 15 ANLASSERSCHALTER
- 16 KABELSTECKER ANLASSERMOTOR
- 17 RUN-STOP
- 18 EINSPRITZRELAIS
- 19 -
- 20 GEBLÄSE-STEUERRELAIS
- 21 -
- 22 SCHALTER AM SEITENSTÄNDER
- 23 BREMSLICHTSCHALTER HINTERRADBREMSE
- 24 SCHALTER AM SEITENSTÄNDER
- 25 KUPPLUNGSSCHALTER
- 26 MASSE
- 27 MASSE
- 28 MASSE
- 29 -
- 30 LINIE CAN L (DIAGNOSE)
- 31 KUPPLUNGSSCHALTER
- 32 -
- 33 -
- 34 -
- 35 -
- 36 -
- 37 -
- 38 RELAIS KRAFTSTOFFPUMPE
- 39 LINIE CAN H (DIAGNOSE)
- 40 -
- 41 -
- 42 MASSE SENSOREN
- 43 MASSE SENSOREN
- 44 MASSE SENSOREN
- 45 -
- 46 -
- 47 -
- 48 LINIE CAN H
- 49 -
- 50 STROMVERSORGUNG DER SENSOREN
- 51 STROMVERSORGUNG DER SENSOREN
- 52 STROMVERSORGUNG DER SENSOREN
- 53 MASSE SENSOREN
- 54 -
- 55 -
- 56 -
- 57 LINIE CAN L
- 58 -
- 59 -
- 60 SENSOR GRIFFSTELLUNG 1
- 61 SENSOR GRIFFSTELLUNG 2
- 62 KIPPSENSOR
- 63 -
- 64 -
- 65 ANLASSERRELAIS
- 66 MASSE
- 67 -
- 68 -
- 69 -
- 70 -
- 71 -
- 72 -
- 73 -

PINOUT ARMATURENBRETT


- 1 GRIFF "A"
- 2 SENSOR BENZINRESERVE
- 3 DRL STATUS
- 4 BLINKGEBER LINKER BLINKER
- 5 BLINKGEBER RECHTER BLINKER
- 6 RESET BLINKER
- 7 -
- 8 RIDING MODE
- 9 PLUS BATTERIE
- 10 GRIFF "B"
- 11 -
- 12 MODE U
- 13 MODE D
- 14 MODE R
- 15 MODE SET
- 16 PLUS SCHLÜSSEL
- 17 PLUS BATTERIE
- 18 ANTENNE B
- 19 BENZINSTANDBEGER
- 20 CRUISE UP
- 21 CRUISE DOWN
- 22 LUFTTEMPERATURSENSOR
- 23 CRUISE SET
- 24 MASSE
- 25 MASSE
- 26 ANTENNE A
- 27 LINIE CAN H
- 28 LINIE CAN L
- 29 -
- 30 VORDERER RECHTER BLINKER
- 31 HINTERER RECHTER BLINKER
- 32 VORDERER LINKER BLINKER
- 33 HINTERER LINKER BLINKER
- 34 MASSE SENSOREN
- 35 -
- 36 + LAMBDAZONE ZYLINDER 2
- 37 -
- 38 -
- 39 -
- 40 -
- 41 QUICK-SHIFT SCHALTER
- 42 -
- 43 -
- 44 MASSE SENSOREN
- 45 MASSE SENSOREN
- 46 MASSE SENSOREN
- 47 -
- 48 -
- 49 -
- 50 -
- 51 MOTORISIERTE DROSSELKLAPPE (TPSRD1)
- 52 -
- 53 -
- 54 STROMVERSORGUNG DER SENSOREN
- 55 -
- 56 -
- 57 STROMVERSORGUNG DER SENSOREN
- 58 -
- 59 GANGSENSOR (NEUTRAL)
- 60 DREHZAHLSSENSOR (+)
- 61 -
- 62 -
- 63 SENSOR ANSAUGLUFTTEMPERATUR
- 64 -
- 65 -
- 66 -
- 67 STROMVERSORGUNG DER SENSOREN
- 68 -
- 69 -
- 70 DREHZAHLSSENSOR (-)
- 71 MAP-SENSOR
- 72 -
- 73 MOTOR-TEMPERATURSENSOR
- 74 -
- 75 MASSE SENSOREN
- 76 -
- 77 -
- 78 ÖLDRUCKSENSOR
- 79 -
- 80 -

PINOUT ABS-ZÜNDELEKTRONIK

- 1 -
- 2 LINIE CAN H
- 3 -
- 4 PLUS SCHLÜSSEL
- 5 SERIELLE LINIE K FÜR DIAGNOSE
- 6 + GESCHWINDIGKEITSSENSOR HINTERRAD
- 7 -
- 8 + GESCHWINDIGKEITSSENSOR VORDERRAD
- 9 -
- 10 MASSE
- 11 LINIE CAN L
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 - GESCHWINDIGKEITSSENSOR HINTERRAD
- 16 -
- 17 - GESCHWINDIGKEITSSENSOR VORDERRAD
- 18 PLUS BATTERIE

PINOUT DIEBSTAHLSICHERUNGS-STEUERELEKTRONIK

- 1 PLUS BATTERIE
- 2 PLUS SCHLÜSSEL
- 3 -
- 4 LED
- 5 BLINKER
- 6 BLINKER
- 7 MASSE
- 8 ZÜNDELEKTRONIK GEN11
- 9 RUN-STOP
- 10 -
- 11 -
- 12 -

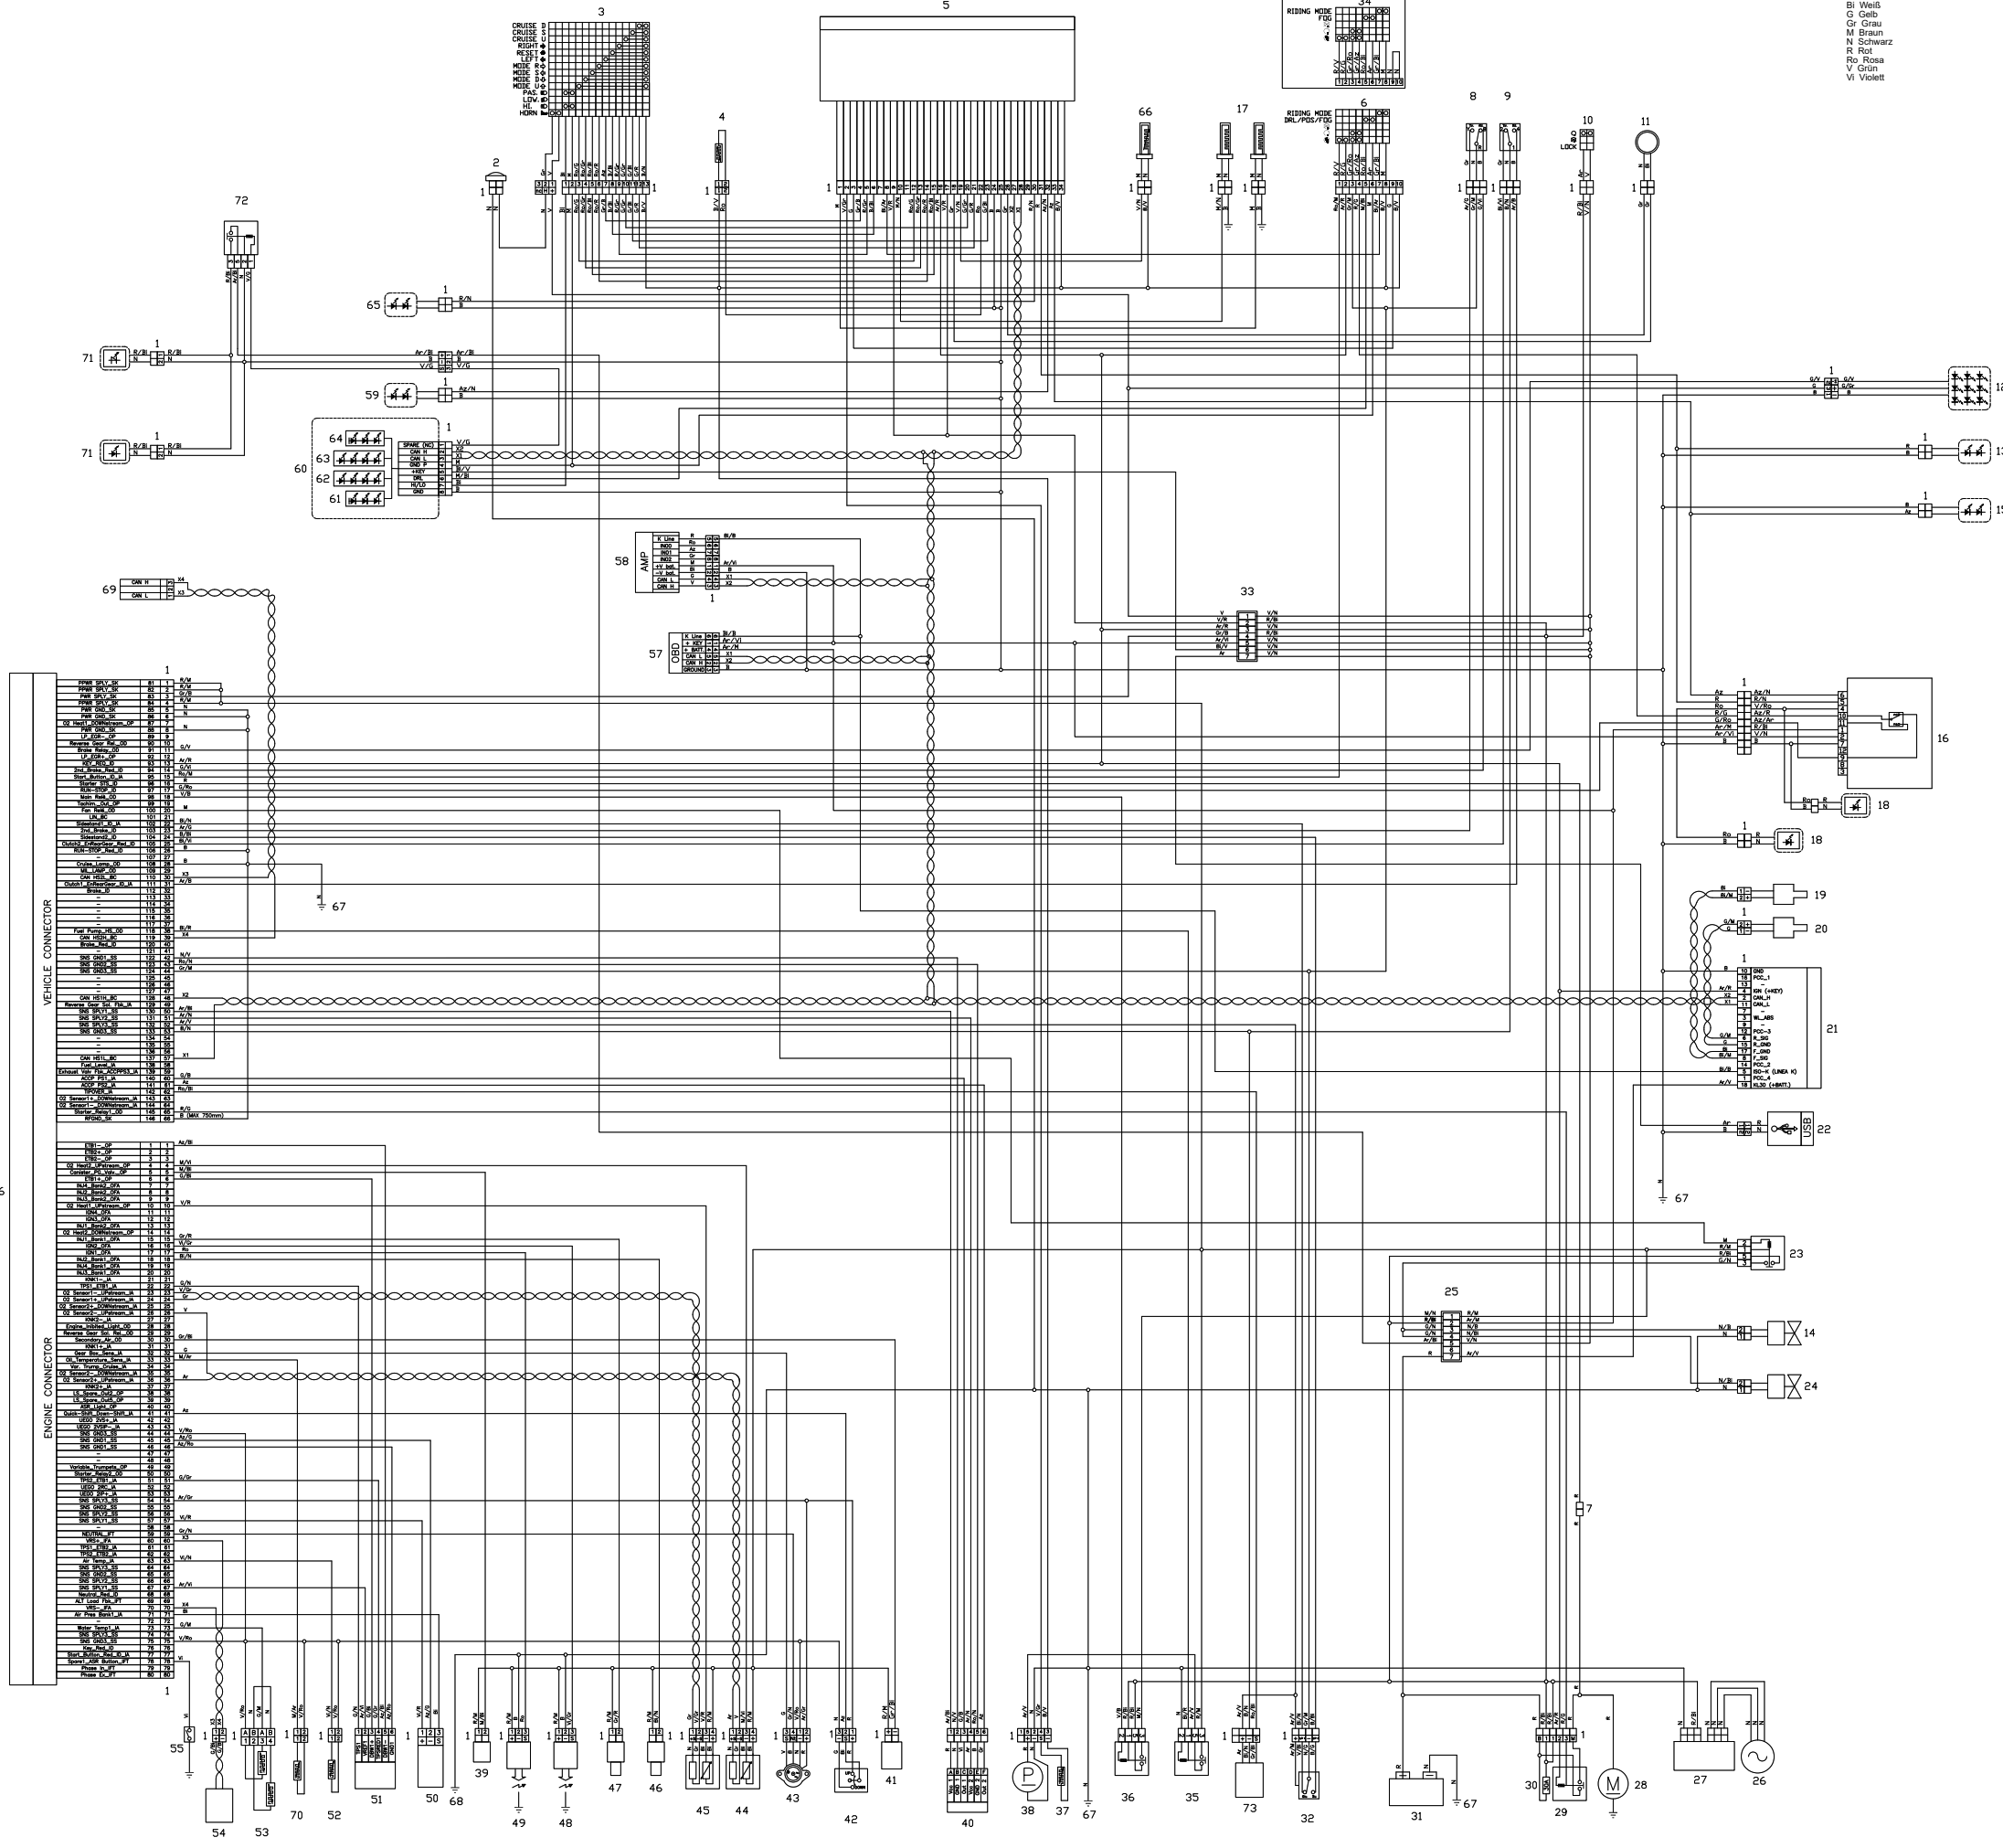

LEYENDA DE COLORES

- Az. Anaranjado
- Az. Celeste
- B. Azul
- Bl. Blanco
- G. Amarillo
- Gr. Gris
- M. Marrón
- N. Negro
- R. Rojo
- Ro. Rosa
- V. Verde
- Vl. Violeta

LEYENDA DE COLORES ESQUEMA

- ALIMENTACIÓN
- HABILITACIÓN / SEÑAL
- HABILITACIÓN / SEÑAL

LEYENDA

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1 CONECTORES MÚLTIPLES                       | 1 ALIMENTACIÓN CARGAS INYECCIÓN       |
| 2 CLAXÓN                                     | 2 ALIMENTACIÓN CARGAS INYECCIÓN       |
| 3 CONMUTADOR DE LUCES IZQUIERDO              | 3 POSITIVO BATERÍA                    |
| 4 SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE             | 4 ALIMENTACIÓN CARGAS INYECCIÓN       |
| 5 TABLERO                                    | 5 MASA                                |
| 6 CONMUTADOR DE LUCES DERECHO ("DRL" ON)     | 6 ALIMENTACIÓN CARGAS INYECCIÓN       |
| 7 CONECTOR MOTOR DE ARRANQUE                 | 7 MASA                                |
| 8 INTERRUPTOR DE STOP TRASERO                | 8 MASA                                |
| 9 INTERRUPTOR DE EMBRAGUE                    | 9 -                                   |
| 10 CONMUTADOR DE LLAVE                       | 10 LUZ DE FRENO                       |
| 11 ANTENA DEL IMMOBILIZER                    | 11 -                                  |
| 12 FARO TRASERO COMPLETO                     | 12 -                                  |
| 13 INTERMITENTE TRASERO DERECHO              | 13 POSITIVO LLAVE                     |
| 14 VENTILADOR (DCH)                          | 14 INTERRUPTOR DE STOP TRASERO        |
| 15 INTERMITENTE TRASERO IZQUIERDO            | 15 PULSADOR DE ARRANQUE               |
| 16 CENTRALITA ANTIRROBO (OPCIONAL)           | 16 CONECTOR MOTOR DE ARRANQUE         |
| 17 PUÑOS CALEFACTADOS (OPCIONAL)             | 17 RUN-STOP                           |
| 18 LED ANTIRROBO (OPCIONAL)                  | 18 RELÉ DE INYECCIÓN                  |
| 19 SENSOR ABS DELANTERO                      | 19 -                                  |
| 20 SENSOR ABS TRASERO                        | 20 RELÉ DE MANDO DEL VENTILADOR       |
| 21 CENTRALITA ABS                            | 21 -                                  |
| 22 TOMA USB                                  | 22 INTERRUPTOR DEL CABALLETE LATERAL  |
| 23 RELÉ DE MANDO DEL VENTILADOR              | 23 INTERRUPTOR DE STOP TRASERO        |
| 24 VENTILADOR (IZQ)                          | 24 INTERRUPTOR DEL CABALLETE LATERAL  |
| 25 FUSIBLES SECUNDARIOS 2                    | 25 INTERRUPTOR DE EMBRAGUE            |
| 26 ALTERNADOR                                | 26 MASA                               |
| 27 REGULADOR DE TENSIÓN                      | 27 MASA                               |
| 28 ARRANCADOR                                | 28 MASA                               |
| 29 RELÉ DE ARRANQUE                          | 29 -                                  |
| 30 FUSIBLE PRINCIPAL                         | 30 MASA                               |
| 31 BATERÍA                                   | 31 -                                  |
| 32 INTERRUPTOR DEL CABALLETE LATERAL         | 32 LÍNEA CAN L (DIAGNÓSTICO)          |
| 33 FUSIBLES SECUNDARIOS 1                    | 33 INTERRUPTOR DE EMBRAGUE            |
| 34 CONMUTADOR DE LUCES DERECHO ("DRL" OFF)   | 34 -                                  |
| 35 RELÉ BOMBA DE COMBUSTIBLE                 | 35 -                                  |
| 36 RELÉ DE INYECCIÓN                         | 36 -                                  |
| 37 SENSOR DE RESERVA DE GASOLINA             | 37 -                                  |
| 38 BOMBA DE GASOLINA                         | 38 -                                  |
| 39 VÁLVULA CANISTER                          | 39 -                                  |
| 40 SENSOR DE POSICIÓN DE LOS PUÑOS           | 39 RELÉ BOMBA DE COMBUSTIBLE          |
| 41 AIRE SECUNDARIO                           | 39 LÍNEA CAN H (DIAGNÓSTICO)          |
| 42 INTERRUPTOR QUICK-SHIFT                   | 40 -                                  |
| 43 SENSOR DE LA MARCHA                       | 41 -                                  |
| 44 SONDA LAMBDA CILINDRO 2                   | 42 MASA SENSORES                      |
| 45 SONDA LAMBDA CILINDRO 1                   | 43 MASA SENSORES                      |
| 46 INYECTOR CILINDRO 2                       | 44 MASA SENSORES                      |
| 47 INYECTOR CILINDRO 1                       | 45 -                                  |
| 48 BOBINA CILINDRO 2                         | 46 -                                  |
| 49 BOBINA CILINDRO 1                         | 47 -                                  |
| 50 MAP SENSOR                                | 48 LÍNEA CAN H                        |
| 51 MARIPOSA MOTORIZADA                       | 49 -                                  |
| 52 SENSOR TEMPERATURA DEL AIRE DE ASPIRACIÓN | 49 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE SENSORES |
| 53 SENSOR TEMPERATURA MOTOR                  | 51 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE SENSORES |
| 54 SENSOR DE REVOLUCIONES                    | 52 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE SENSORES |
| 55 SENSOR PRESIÓN DE ACEITE                  | 53 MASA SENSORES                      |
| 56 CENTRALITA GEN11                          | 54 -                                  |
| 57 TOMA OBD                                  | 55 -                                  |
| 58 PREINSTALACIÓN AMP (OPCIONAL)             | 56 -                                  |
| 59 INTERMITENTE DELANTERO IZQUIERDO          | 57 LÍNEA CAN L                        |
| 60 FARO DELANTERO COMPLETO (LED)             | 58 -                                  |
| 61 DRL                                       | 59 SENSOR DE POSICIÓN DE LOS PUÑOS 1  |
| 62 LUZ DE CARRETERA (LED)                    | 61 SENSOR DE POSICIÓN DE LOS PUÑOS 2  |
| 63 LUZ DE CRUCE (LED)                        | 62 SENSOR DE CAÍDA                    |
| 64 DRL                                       | 63 -                                  |
| 65 INTERMITENTE DELANTERO DERECHO            | 64 -                                  |
| 66 SENSOR NIVEL DE GASOLINA                  | 65 -                                  |
| 67 MASA MOTOR                                | 65 RELÉ DE ARRANQUE                   |
| 68 MASA DEL CABEZAL DEL MOTOR                | 66 MASA                               |
| 69 TOMA DE DIAGNÓSTICO (CAN)                 |                                       |
| 70 SENSOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE          |                                       |
| 71 ANTINEBLA (OPCIONAL)                      |                                       |
| 72 RELÉ LUCES ANTINEBLA (OPCIONAL)           |                                       |
| 73 SENSOR DE CAÍDA                           |                                       |

PINOUT CENTRALITA GEN11

CONECTOR VEHICULO

- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

CONECTOR MOTOR

- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

PINOUT TABLERO


- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

PINOUT CENTRALITA ABS

- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

PINOUT CENTRALITA ANTIRROBO

- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

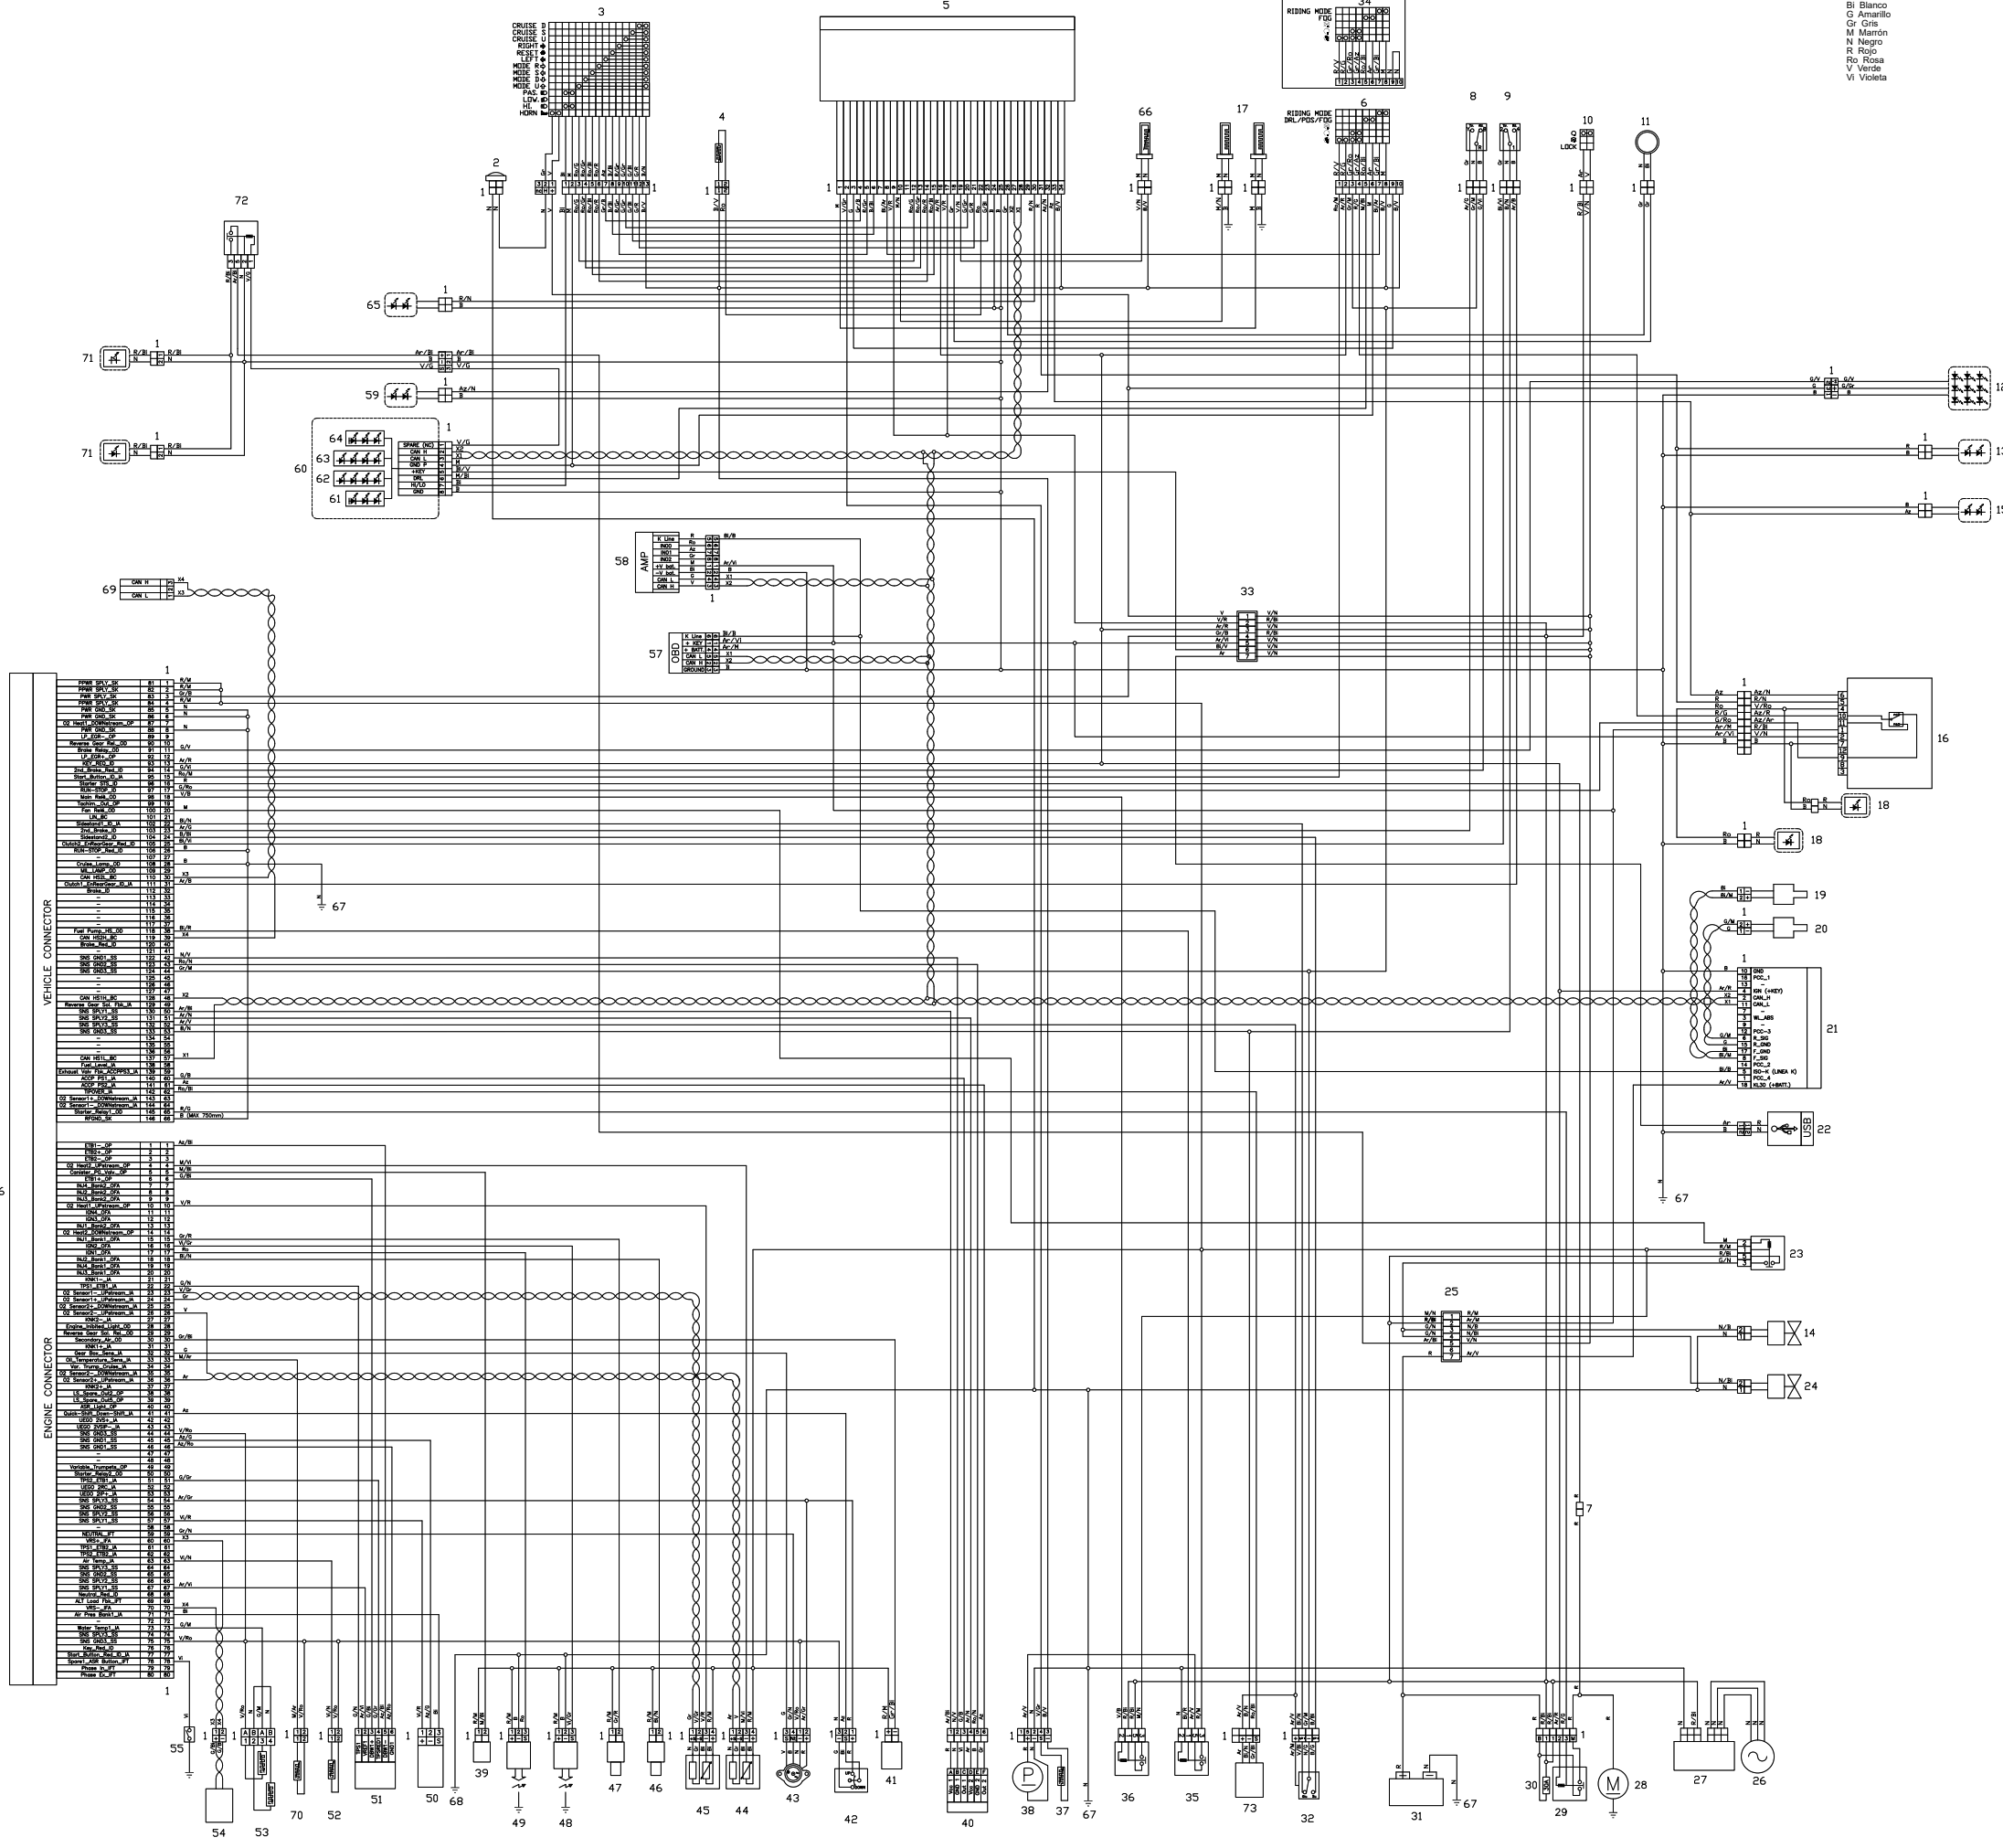




**COLOUR KEY**  
 Ar Orange  
 Az Sky blue  
 B Blue  
 Bl White  
 G Yellow  
 Gr Grey  
 M Brown  
 N Black  
 R Red  
 Ro Pink  
 V Green  
 Vi Purple

**DIAGRAM COLOURS - KEY**  
 POWER SUPPLY  
 GROUND  
 ENABLING/ SIGNAL  
 ENABLING/ SIGNAL

**KEY**

- 1 MULTIPLE CONNECTORS
  - 2 HORN
  - 3 LEFT LIGHT SWITCH
  - 4 AIR TEMPERATURE SENSOR
  - 5 INSTRUMENT PANEL
  - 6 RIGHT LIGHT SWITCH ('DRL' ON)
  - 7 STARTER MOTOR CONNECTOR
  - 8 REAR STOP SWITCH
  - 9 CLUTCH SWITCH
  - 10 KEY SWITCH
  - 11 IMMOBILIZER AERIAL
  - 12 REAR LIGHT ASSEMBLY
  - 13 REAR RIGHT TURN INDICATOR
  - 14 FAN (RH)
  - 15 REAR LEFT TURN INDICATOR
  - 16 ANTITHEFT DEVICE ECU (OPTIONAL)
  - 17 HEATED HANDGRIPS (OPTIONAL)
  - 18 ANTITHEFT LED (OPTIONAL)
  - 19 ABS FRONT SENSOR
  - 20 ABS REAR SENSOR
  - 21 ABS CONTROL UNIT
  - 22 USB SOCKET
  - 23 FAN CONTROL RELAY
  - 24 FAN (LH)
  - 25 AUXILIARY FUSES 2
  - 26 GENERATOR
  - 27 VOLTAGE REGULATOR
  - 28 STARTER MOTOR
  - 29 START-UP RELAY
  - 30 MAIN FUSE
  - 31 BATTERY
  - 32 SIDE STAND SWITCH
  - 33 AUXILIARY FUSES 1
  - 34 RIGHT LIGHT SWITCH ('DRL' OFF)
  - 35 FUEL PUMP RELAY
  - 36 INJECTION RELAY
  - 37 FUEL RESERVE SENSOR
  - 38 FUEL PUMP
  - 39 CANISTER VALVE
  - 40 HAND GRIP POSITION SENSOR
  - 41 SECONDARY AIR
  - 42 QUICK-SHIFT SWITCH
  - 43 GEAR SENSOR
  - 44 CYLINDER 2 LAMBDA PROBE
  - 45 CYLINDER 1 LAMBDA PROBE
  - 46 CYLINDER 2 INJECTOR
  - 47 CYLINDER 1 INJECTOR
  - 48 CYLINDER 2 COIL
  - 49 CYLINDER 1 COIL
  - 50 MAP SENSOR
  - 51 MOTORIZED THROTTLE
  - 52 INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR
  - 53 ENGINE TEMPERATURE SENSOR
  - 54 REVOLUTION SENSOR
  - 55 OIL PRESSURE SENSOR
  - 56 GEN11 CONTROL UNIT
  - 57 OBD SOCKET
  - 58 AMP PRE-INSTALLATION (OPTIONAL)
  - 59 FRONT LEFT TURN INDICATOR
  - 60 HEAD LIGHT ASSEMBLY (LED)
  - 61 DRL
  - 62 HIGH BEAM LIGHT (LED)
  - 63 LOW BEAM LIGHT (LED)
  - 64 DRL
  - 65 FRONT RIGHT TURN INDICATOR
  - 66 FUEL LEVEL SENSOR
  - 67 GROUND LEAD
  - 68 ENGINE HEAD GROUND
  - 69 DIAGNOSTIC PLUG (CAN)
  - 70 OIL TEMPERATURE SENSOR
  - 71 FOG LIGHTS (OPTIONAL)
  - 72 FOG LIGHTS RELAY (OPTIONAL)
  - 73 FALL SENSOR
- GEN11 CONTROL UNIT PINOUT**
- VEHICLE CONNECTOR**
- 1 INJECTION LOADS POWER SUPPLY
  - 2 INJECTION LOADS POWER SUPPLY
  - 3 BATTERY POSITIVE
  - 4 INJECTION LOADS POWER SUPPLY
  - 5 GROUND
  - 6 GROUND
  - 7 GROUND
  - 8 GROUND
  - 9 -
  - 10 -
  - 11 BRAKE LIGHT
  - 12 -
  - 13 IGNITION SWITCH POSITIVE
  - 14 REAR STOP SWITCH
  - 15 STARTER BUTTON
  - 16 STARTER MOTOR CONNECTOR
  - 17 RUN-STOP
  - 18 INJECTION RELAY
  - 19 FAN CONTROL RELAY
  - 20 -
  - 21 -
  - 22 SIDE STAND SWITCH
  - 23 REAR STOP SWITCH
  - 24 SIDE STAND SWITCH
  - 25 CLUTCH SWITCH
  - 26 GROUND
  - 27 GROUND
  - 28 -
  - 29 -
  - 30 CAN L LINE (DIAGNOSIS)
  - 31 CLUTCH SWITCH
  - 32 -
  - 33 -
  - 34 -
  - 35 -
  - 36 -
  - 37 -
  - 38 FUEL PUMP RELAY
  - 39 CAN H LINE (DIAGNOSIS)
  - 40 -
  - 41 -
  - 42 SENSORS GROUND
  - 43 SENSORS GROUND
  - 44 SENSORS GROUND
  - 45 -
  - 46 -
  - 47 -
  - 48 -
  - 49 CAN H LINE
  - 50 -
  - 51 SENSORS POWER SUPPLY
  - 52 SENSORS POWER SUPPLY
  - 53 SENSORS POWER SUPPLY
  - 54 SENSORS GROUND
  - 55 -
  - 56 -
  - 57 CAN L LINE
  - 58 -
  - 59 -
  - 60 HAND GRIP POSITION SENSOR 1
  - 61 HAND GRIP POSITION SENSOR 2
  - 62 FALL SENSOR
  - 63 -
  - 64 -
  - 65 START-UP RELAY
  - 66 GROUND
- ENGINE CONNECTOR**
- 1 MOTORIZED THROTTLE (DBW1)
  - 2 -
  - 3 -
  - 4 - CYLINDER 2 LAMBDA PROBE HEATER
  - 5 CANISTER VALVE
  - 6 MOTORIZED THROTTLE (DBW1)
  - 7 -
  - 8 -
  - 9 -
  - 10 - CYLINDER 1 LAMBDA PROBE HEATER
  - 11 -
  - 12 -
  - 13 -
  - 14 -
  - 15 CYLINDER 1 INJECTOR
  - 16 CYLINDER 2 COIL
  - 17 CYLINDER 1 COIL
  - 18 CYLINDER 2 INJECTOR
  - 19 -
  - 20 -
  - 21 -
  - 22 MOTORIZED THROTTLE (TPS1)
  - 23 - CYLINDER 1 LAMBDA PROBE
  - 24 + CYLINDER 1 LAMBDA PROBE
  - 25 -
  - 26 - CYLINDER 2 LAMBDA PROBE
  - 27 -
  - 28 -
  - 29 -
  - 30 SECONDARY AIR
  - 31 -
  - 32 GEAR SENSOR
  - 33 OIL TEMPERATURE SENSOR
  - 34 -
  - 35 -
  - 36 + CYLINDER 2 LAMBDA PROBE
  - 37 -
  - 38 -
  - 39 -
  - 40 -
  - 41 QUICK-SHIFT SWITCH
  - 42 -
  - 43 -
  - 44 SENSORS GROUND
  - 45 SENSORS GROUND
  - 46 SENSORS GROUND
  - 47 -
  - 48 -
  - 49 -
  - 50 -
  - 51 MOTORIZED THROTTLE (TPSRED1)
  - 52 -
  - 53 -
  - 54 SENSORS POWER SUPPLY
  - 55 -
  - 56 -
  - 57 SENSORS POWER SUPPLY
  - 58 -
  - 59 GEAR SENSOR (NEUTRAL)
  - 60 REVOLUTION SENSOR (+)
  - 61 -
  - 62 -
  - 63 INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR
  - 64 -
  - 65 -
  - 66 -
  - 67 SENSORS POWER SUPPLY
  - 68 -
  - 69 -
  - 70 REVOLUTION SENSOR (-)
  - 71 MAP SENSOR
  - 72 -
  - 73 ENGINE TEMPERATURE SENSOR
  - 74 -
  - 75 SENSORS GROUND
  - 76 -
  - 77 -
  - 78 OIL PRESSURE SENSOR
  - 79 -
  - 80 -
- INSTRUMENT PANEL PINOUT**
- 1 HANDGRIP "A"
  - 2 FUEL RESERVE SENSOR
  - 3 DRL STATUS
  - 4 LH TURN INDICATOR COMMAND
  - 5 RH TURN INDICATOR COMMAND
  - 6 RESET ARROWS
  - 7 -
  - 8 RIDING MODE
  - 9 BATTERY POSITIVE
  - 10 HANDGRIP "B"
  - 11 -
  - 12 MODE U
  - 13 MODE D
  - 14 MODE R
  - 15 MODE SET
  - 16 IGNITION SWITCH POSITIVE
  - 17 BATTERY POSITIVE
  - 18 ANTENNA B
  - 19 FUEL LEVEL SENSOR
  - 20 CRUISE UP
  - 21 CRUISE DOWN
  - 22 AIR TEMPERATURE SENSOR
  - 23 CRUISE SET
  - 24 GROUND
  - 25 GROUND
  - 26 ANTENNA A
  - 27 CAN H LINE
  - 28 CAN L LINE
  - 29 -
  - 30 FRONT RIGHT TURN INDICATOR
  - 31 REAR RIGHT TURN INDICATOR
  - 32 FRONT LEFT TURN INDICATOR
  - 33 REAR LEFT TURN INDICATOR
  - 34 SENSORS GROUND
- ABS CONTROL UNIT PINOUT**
- 1 -
  - 2 CAN H LINE
  - 3 -
  - 4 IGNITION SWITCH POSITIVE
  - 5 SERIAL K LINE FOR DIAGNOSIS
  - 6 + REAR WHEEL SPEED SENSOR
  - 7 -
  - 8 + FRONT WHEEL SPEED SENSOR
  - 9 -
  - 10 GROUND
  - 11 CAN L LINE
  - 12 -
  - 13 -
  - 14 -
  - 15 - REAR WHEEL SPEED SENSOR
  - 16 -
  - 17 - FRONT WHEEL SPEED SENSOR
  - 18 BATTERY POSITIVE
- ANTITHEFT DEVICE ECU PINOUT**
- 1 BATTERY POSITIVE
  - 2 IGNITION SWITCH POSITIVE
  - 3 -
  - 4 LED
  - 5 TURN INDICATORS
  - 6 TURN INDICATORS
  - 7 GROUND
  - 8 -
  - 9 GEN11 CONTROL UNIT
  - 10 RUN-STOP
  - 11 -
  - 12 -

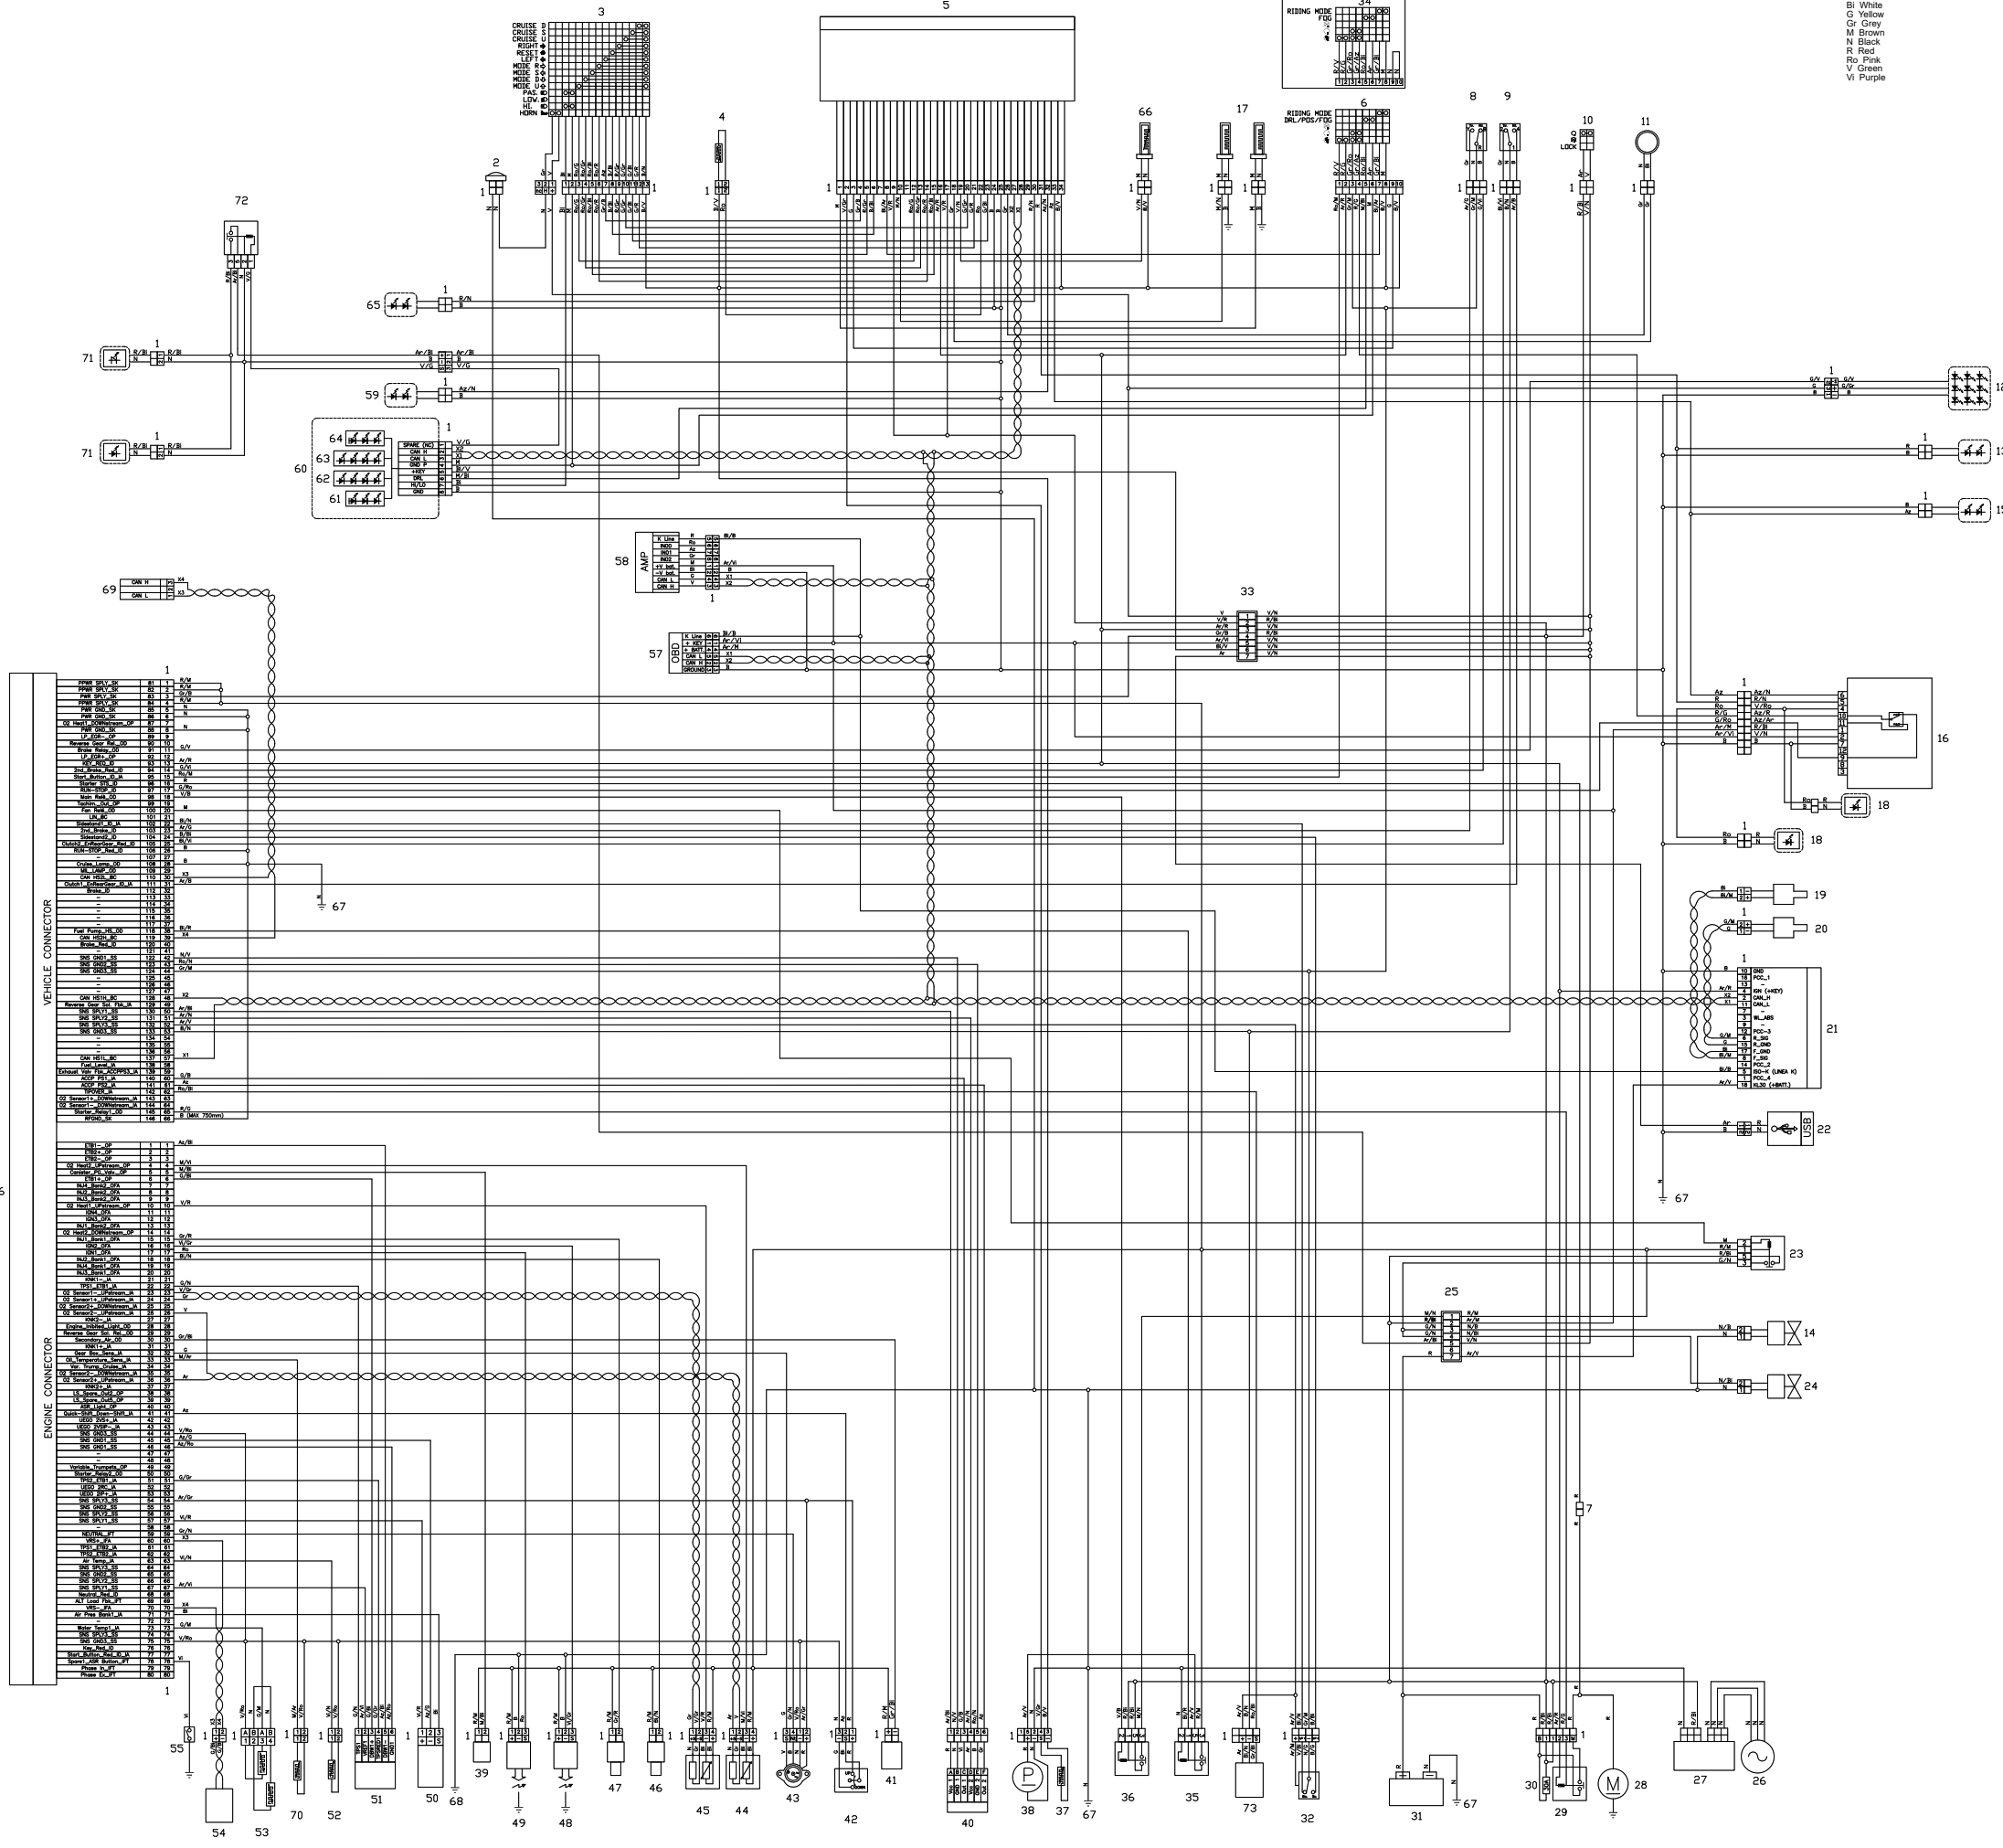

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

- Az Πορτοκαλί
- Az Γαλάζιο
- B Μπλε
- Bt Λευκό
- G Κίτρινο
- Gt Γκρι
- M Κόκκινο
- N Μαύρο
- R Κίτρινο
- Ro Ροζ
- V Πράσινο
- Vt Μοβ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
- ΓΕΙΩΣΗ
- ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ / ΣΗΜΑ
- ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ / ΣΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- 1 ΠΟΛΥΤΑΛΙΑ ΚΛΕΜΕΝΣ
- 2 ΚΟΡΝΑ
- 3 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ
- 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ
- 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
- 6 ΔΕΞΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ("DRL" ON)
- 7 ΦΙΣΑ ΜΙΖΑΣ
- 8 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΣΩ ΦΩΤΩΝ ΣΤΟΠ
- 9 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
- 10 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ
- 11 ΚΕΡΑΙΑ IMMOBILIZER
- 12 ΠΙΣΩ ΦΑΝΟΣ ΚΟΜΠΛΕ
- 13 ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΟ ΦΑΛΣ
- 14 ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ (ΔΕΞ)
- 15 ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΑΛΣ
- 16 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (OPTIONAL)
- 17 ΘΕΡΜΑΝΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ (OPTIONAL)
- 18 ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΡΤΙΚΟΥ (OPTIONAL)
- 19 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ABS ΜΠΡΟΣΤΑ
- 20 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ABS ΠΙΣΩ
- 21 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ABS
- 22 ΥΠΟΔΟΧΗ USB
- 23 ΡΕΛΕ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
- 24 ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ (ΑΡ)
- 25 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 2
- 26 ΔΥΝΑΜΟ
- 27 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
- 28 ΜΙΖΑ
- 29 ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ
- 30 ΚΥΡΙΑ ΣΦΑΛΕΙΑ
- 31 ΜΠΑΤΑΡΙΑ
- 32 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΑΙΝΟΥ ΣΤΑΝΤ
- 33 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 1
- 34 ΔΕΞΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ("DRL" OFF)
- 35 ΡΕΛΕ ΑΝΤΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- 36 ΡΕΛΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
- 37 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΕΖΕΡΒΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- 38 ΑΝΤΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- 39 ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΝΙΣΤΡΟΥ
- 40 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ
- 41 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΑΕΡΑΣ
- 42 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ QUICK-SHIFT
- 43 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
- 44 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 2
- 45 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 1
- 46 ΜΠΕΚ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 2
- 47 ΜΠΕΚ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 1
- 48 ΠΗΝΙΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 2
- 49 ΠΗΝΙΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 1
- 50 ΧΑΡΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
- 51 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
- 52 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
- 53 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- 54 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
- 55 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
- 56 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ GEN11
- 57 ΥΠΟΔΟΧΗ OBD
- 58 ΠΡΟΣΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AMP (OPTIONAL)
- 59 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΑΛΣ ΕΜΠΡΟΣ
- 60 ΕΜΠΡΟΣΦΙΟΣ ΦΑΝΟΣ ΚΟΜΠΛΕ (LED)
- 61 DRL
- 62 ΦΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (LED)
- 63 ΦΙΣ ΜΕΣΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ (LED)
- 64 DRL
- 65 ΔΕΞΙΟ ΦΑΛΣ ΕΜΠΡΟΣ
- 66 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- 67 ΓΕΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- 68 ΓΕΙΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- 69 ΦΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ (CAN)
- 70 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ
- 71 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΜΙΚΛΗΣ (OPTIONAL)
- 72 ΡΕΛΕ ΦΩΤΩΝ ΟΜΙΚΛΗΣ (OPTIONAL)
- 73 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

ΠΙΝΟΥΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ GEN11

- Β' ΣΥΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**
- 1 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΦΩΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
  - 2 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΦΩΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
  - 3 ΘΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
  - 4 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΦΩΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
  - 5 ΓΕΙΩΣΗ
  - 6 ΓΕΙΩΣΗ
  - 7 -
  - 8 ΓΕΙΩΣΗ
  - 9 -
  - 10 -
  - 11 ΦΩΣ STOP
  - 12 -
  - 13 ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
  - 14 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΣΩ ΦΩΤΩΝ ΣΤΟΠ
  - 15 ΚΟΥΜΠΙ ΙΖΑΣ
  - 16 ΦΙΣ ΜΙΖΑΣ
  - 17 RUN-STOP
  - 18 ΡΕΛΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
  - 19 ΡΕΛΕ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
  - 20 -
  - 21 ΡΕΛΕ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
  - 22 -
  - 23 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΑΙΝΟΥ ΣΤΑΝΤ
  - 24 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΣΩ ΦΩΤΩΝ ΣΤΟΠ
  - 25 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΑΙΝΟΥ ΣΤΑΝΤ
  - 26 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
  - 27 ΓΕΙΩΣΗ
  - 28 -
  - 29 ΓΕΙΩΣΗ
  - 30 ΓΡΑΜΜΗ CAN L (ΔΙΑΓΝΩΣΗ)
  - 31 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
  - 32 -
  - 33 -
  - 34 -
  - 35 -
  - 36 -
  - 37 -
  - 38 ΡΕΛΕ ΑΝΤΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
  - 39 ΓΡΑΜΜΗ CAN H (ΔΙΑΓΝΩΣΗ)
  - 40 -
  - 41 -
  - 42 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
  - 43 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
  - 44 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
  - 45 -
  - 46 -
  - 47 -
  - 48 ΓΡΑΜΜΗ CAN H
  - 49 -
  - 50 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
  - 51 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
  - 52 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
  - 53 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
  - 54 -
  - 55 -
  - 56 -
  - 57 ΓΡΑΜΜΗ CAN L
  - 58 -
  - 59 -
  - 60 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ 1
  - 61 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ 2
  - 62 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
  - 63 -
  - 64 -
  - 65 ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ
  - 66 ΓΕΙΩΣΗ
- Β' ΣΥΣΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**
- 1 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ (DBW1-)
  - 2 -
  - 3 -
  - 4 - ΘΕΡΜΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ - ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 2
  - 5 ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΝΙΣΤΡΟΥ
  - 6 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ (DBW1+)
  - 7 -
  - 8 -
  - 9 -
  - 10 - ΘΕΡΜΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ - ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 1
  - 11 -
  - 12 -
  - 13 -
  - 14 -
  - 15 ΜΠΕΚ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 1
  - 16 ΠΗΝΙΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 2
  - 17 ΠΗΝΙΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 1
  - 18 ΜΠΕΚ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 2
  - 19 -
  - 20 -
  - 21 -
  - 22 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ (TPS1)
  - 23 - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 1
  - 24 + ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 1
  - 25 -
  - 26 - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 2
  - 27 -
  - 28 -
  - 29 -
  - 30 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΑΕΡΑΣ
  - 31 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
  - 32 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ
  - 33 ΓΡΑΜΜΗ CAN L
  - 34 -
  - 35 + ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 2
  - 36 -
  - 37 -
  - 38 -
  - 39 -
  - 40 -
  - 41 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ QUICK-SHIFT
  - 42 -
  - 43 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
  - 44 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
  - 45 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
  - 46 -
  - 47 -
  - 48 -
  - 49 -
  - 50 -
  - 51 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ (TPSRED1)
  - 52 -
  - 53 -
  - 54 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
  - 55 -
  - 56 -
  - 57 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
  - 58 -
  - 59 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (NEUTRAL)
  - 60 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (+)
  - 61 -
  - 62 -
  - 63 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  - 64 -
  - 65 -
  - 66 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
  - 67 -
  - 68 -
  - 69 -
  - 70 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (-)
  - 71 ΧΑΡΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
  - 72 -
  - 73 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
  - 74 -
  - 75 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
  - 76 -
  - 77 -
  - 78 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
  - 79 -
  - 80 -

ΠΙΝΟΥΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

- 1 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ "A"
- 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΕΖΕΡΒΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- 3 DRL STATUS
- 4 ΧΕΙΡΟΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΦΑΛΣ
- 5 ΧΕΙΡΟΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΥ ΦΑΛΣ
- 6 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (RESET) ΦΑΛΣ
- 7 -
- 8 RIDING MODE
- 9 ΘΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- 10 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ "B"
- 11 -
- 12 MODE U
- 13 MODE D
- 14 MODE R
- 15 MODE SET
- 16 ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
- 17 ΘΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- 18 ΚΕΡΑΙΑ B
- 19 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- 20 CRUISE UP
- 21 CRUISE DOWN
- 22 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ
- 23 CRUISE SET
- 24 ΓΕΙΩΣΗ
- 25 ΓΕΙΩΣΗ
- 26 ΚΕΡΑΙΑ A
- 27 ΓΡΑΜΜΗ CAN H
- 28 ΓΡΑΜΜΗ CAN L
- 29 -
- 30 ΔΕΞΙΟ ΦΑΛΣ ΕΜΠΡΟΣ
- 31 ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΟ ΦΑΛΣ
- 32 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΑΛΣ ΕΜΠΡΟΣ
- 33 ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΑΛΣ
- 34 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
- 40 -
- 41 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ QUICK-SHIFT
- 42 -
- 43 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
- 44 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
- 45 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
- 46 -
- 47 -
- 48 -
- 49 -
- 50 -
- 51 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ (TPSRED1)
- 52 -
- 53 -
- 54 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
- 55 -
- 56 -
- 57 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
- 58 -
- 59 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (NEUTRAL)
- 60 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (+)
- 61 -
- 62 -
- 63 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
- 64 -
- 65 -
- 66 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
- 67 -
- 68 -
- 69 -
- 70 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (-)
- 71 ΧΑΡΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
- 72 -
- 73 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- 74 -
- 75 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
- 76 -
- 77 -
- 78 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
- 79 -
- 80 -

ΠΙΝΟΥΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ABS

- 1 -
- 2 ΓΡΑΜΜΗ CAN H
- 3 -
- 4 ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
- 5 ΣΕΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Κ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
- 6 + ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ
- 7 -
- 8 + ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ
- 9 -
- 10 ΓΕΙΩΣΗ
- 11 ΓΡΑΜΜΗ CAN L
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ
- 16 -
- 17 - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ
- 18 ΘΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΙΝΟΥΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

- 1 ΘΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- 2 ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
- 3 -
- 4 LED
- 5 ΦΑΛΣ
- 6 ΦΑΛΣ
- 7 ΓΕΙΩΣΗ
- 8 -
- 9 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ GEN11
- 10 RUN-STOP
- 11 -
- 12 -

